HP Photosmart 420 series Prijenosni foto-studio



Korisnički priručnik pisača





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	الجزافر	Maurifus	(362) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4/08-1600 0-800-555-5000	Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Australia Australia (out-of-verrenty)	1300 721 147	081 005 010	المغرب
800 00 171	الومرين	New Zeoland	0900 441 147
Brasil (Sae Paula)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Conada (Mississauga Area)	(905) 206-4663 1-800-474-6836	Paraguay	009 800 54 1 0006
Conedo		Parú	0-800-10111
Châs	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518	Polska	22 5666 000
	800-810-3888	Puerto Nico	1-877-232-0589
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Republica Dominicana	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Réunion	0820 990 323
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	810 222 222	Росон (Мосоко) Росон (Само Покрабура)	095 777 3284 812 332 4240
Eouador (Andinatel)	1-999-119 世 800-711-2884 1-900-225-528 世 800-711-2884	800.897 1444	السعودية
Ecuador (Racifital)		Singapore	6 272 5300
2 532 5222	مصر	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (από το εξωπερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρα)	to (n/noc EAlddoc) 801 11 22 55 47 Post C	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
		臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	lmu	+66 (2) 353 9000
香港特別打政區	2802 4098	071 991 391	تونس
Mogyaronzág	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yspaira	(044) 230-51-06
(0) 9 830 4848	TOUTHER	800 4910	الإمارات العربية المثحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本	0570-000511	Uragony	0004-054-177
日本 (携帯電路の場合)	03-3335-9900	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuola	0-800-474-68368
Malaysia	1800 88 8588	Việt Nam	+84 88234530

Autorsko pravo i zaštitni znaci

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije sadržane u ovom dokumentu su predmet promjene bez prethodne najave. Zabranjeno je preslikavanje, promjena ili prijevod ovog dokumenta bez prethodne pisane ovlasti, izuzev ako nije dozvoljeno pod autorskim pravima.

Bilješka

Jamstva postavljena za HP proizvode i usluge su unaprijed određena u posebnim jamstvenim izjavama koje prate ove proizvode i usluge. Niti jedna izjava iz ovog dokumenta ne smije predstavljati dopunsko jamstvo. HP nije odgovoran za moguće tehničke ili uredničke greške u ovom dokumentu.

Tvrtka Hewlett-Packard Development Company, L.P. nije odgovorna za slučajna ili namjerna oštećenja nastala uslijed opremanja, izvedbe ili uporabe ovog dokumenta i programskog materijala koji ga opisuje.

Zaštitni znaci

HP, HP oznaka i Photosmart su vlasništvo Hewlett-Packard Development Company, L.P. Secure Digital oznaka je zaštitni znak SD Association.

Microsoft i Windows su registrirani zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation.

Mac, Mac oznaka i Macintosh su registrirani zaštitni znaci tvrtke Apple Computer, Inc.

Naziv Bluetooth i njeni zaštitni znaci su vlasništvo tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba ovih oznaka od strane Hewlett-Packard Company je zaštićena licencama.

PictBridge i PictBridge oznaka su zaštitni znaci tvrtke Camera & Imaging Products Association (CIPA). Ostale marke i njihovi proizvodi su

Ostale marke i njihovi proizvodi su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih nositelja.

Softver uključen uz pisač je djelomično temeljen na radu Independent JPEG Group.

Autorska prava nekih fotografija unutar ovog dokumenta su pridržana od strane njihovih vlasnika.

Identifikacijski broj modela prema propisima je VCVRA-0501

Za potrebe regulatorne identifikacijske, vašem proizvodu je dodijeljen Regulatorni broj modela. Regulatorni broj modela vašeg proizvoda je VCVRA-0501. Taj broj ne valja miješati s marketinškim nazivom (HP Photosmart 420 series prijenosni foto-studio) ili brojem proizvoda (Q6366A).

Sigurnosne informacije

Uvijek primijenite osnovne mjere sigurnosti kada radite s ovim proizvodom kako bi smanjili opasnost od ozljeđivanja uslijed vatre ili električnog udara.



Upozorenje Za sprečavanje vatre ili opasnosti od udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili bilo kakvoj drugoj vrsti vlage.

- Pročitajte s razumijevanjem sve upute o postavljanju koje ste dobili u kutiji s pisačem.
- Rabite samo uzemljene utičnice kada namjeravate spajati jedinicu na električno napajanje. Ako niste sigurni da li je utičnica uzemljena provjerite s električarom.
- Provjerite sva upozorenja i upute označene na proizvodu.
- Izvucite utikač iz utičnice prije čišćenja.
- Ne postavljajte i ne rabite ovaj proizvod u blizini vode ili kada je vlažan.
- Postavite proizvod na stabilnu površinu.
- Rabite samo navedene adaptere napajanja.
- Postavite proizvod na zaštićeno mjesto gdje nitko ne može nagaziti na proizvod ili zapeti o kabel napajanja, te gdje se kabel napajanja neće oštetiti.
- Ako proizvod ne radi dobro, pogledajte informacije o rješavanju problema u zaslonskoj inačici pomoći pisača.
- U unutrašnjosti pisača ne postoje dijelovi koje može servisirati osoba koja rabi pisač.
 U slučaju potrebe servisa

- obratite se obučenom servisnom osoblju.
- Rabite u dobro provjetravanoj prostoriji.

Izjave o okolini

Hewlett-Packard Company se obvezala na proizvodnju kvalitetnih proizvoda u smislu djelovanja na okolinu.

Zaštita okoline

Pisač je dizajniran s nekoliko osobina smanjenja utjecaja na okolinu. Za više informacija pogledajte HP's Commitment to the Environment (Obveza prema okolini) na www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Proizvodnja ozona

Ovaj proizvod ne stvara zamjetljiv ozonski plin (O₃).

Potrošnja papira

Ovaj proizvod je prikladan za uporabu papira recikliranog po DIN 19309.

Plastika

Plastični dijelovi teži od 24 grama (0,88 unci) su označeni u skladu s međunarodnim standardom koji olakšava identifikaciju plastike za recikliranje nakon završenog radnog vijeka pisača.

Tablice s podacima o sigurnosti materijala

Material Safety Data Sheets (MSDS) (podatkovni listovi o sigurnosti materijala) se mogu dobiti na HP web stranici na www.hp.com/go/msds. Kupci bez pristupa na Internet mogu kontaktirati centar brige o kupcima.

Program recikliranja

HP nudi veliki broj programa povrata i recikliranja proizvoda u puno država i partnera, uz jedan od najvećih centara elektronskog recikliranja u svijetu. HP čuva sredstva ponovnom prodajom nekih od njegovih najpopularnijih proizvoda.

Ovaj HP proizvod sadrži olovo u lemu što može zahtijevati posebno rukovanje na kraju njegovog radnog vijeka.

Odlaganje istrošene opreme korisnika u privatnim kućanstvima u Europskoj Uniji



Ova oznaka na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označa da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim otpadom iz kućanstva. U vašoj je odgovornosti odložiti vaš stari uređaj u određene točke skupljanja koje vrše dalje recikliranje električnih ili elektronskih uređaja. Odvojeno skupljanje i recikliranje odbačenog uređaja će pomoći u čuvanju prirodnih resursa i jamčiti će da je uređaj recikliran na način koji štiti zdravlje ljudi i okoliša. Za više informacija gdje možete odbaciti potrošeni uređaj za recikliranje, obratite se vašem lokalnom gradskom uredu, gradskom poduzeću za odlaganje smeća ili prodavaonici gdje ste kupili uređaj. Za više informacija u svezi s vraćanjem i recikliranjem HP proizvoda općenito, posjetite: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ environment/recycle/index.html.

Sadržaj

1	Dobrodošli	3
	Za više informacija	4
	Dijelovi pisača	
	Raspoloživi dodatni pribor	11
	Informacije o baterijama	12
	Izbornici prijenosnog foto-studija	
2	Spremanje za ispis	
	Postavljanje papira	19
	Odabir najboljeg papira za ispis	19
	Postavljanje vašeg papira	20
	Postavljanje uložaka s tintom	21
	Spajanje fotoaparata	
3	Osnove ispisa	
	Ispis s fotoaparata postavljenog u podnožje	25
	Pregledanje fotografija za ispis	
	Pregledanje fotografija	
	Pregledanje fotografija na TV uređaju	
	Poboljšanje kvalitete fotografija	26
	Ispis fotografija	27
	Ispis s drugih uređaja	28
	Računalo	28
	O HP Image Zone i HP Instant Share	28
	Prijenos na računalo	
	PictBridge fotoaparat	
	Ispis s PictBridge fotoaparata	29
	Bluetooth bežični uređaji	
	Bluetooth spajanje	
	Ispis s Bluetooth uređaja	29
4	Održavanje i prijenos pisača	
	Čišćenje i održavanje pisača	
	Vanjsko čišćenje pisača	
	Čišćenje uloška s tintom	
	Čišćenje kontakta uloška s tintom	
	Ispis probne stranice	
	Poravnavanje uloška s tintom	
	Ažuriranje HP Photosmart softvera	
	Pohranjivanje HP Photosmart prijenosnog foto-studija i uložaka s tintom	
	Pohranjivanje HP Photosmart prijenosnog foto-studija	
	Pohranjivanje uložaka s tintom	
	Održavanje kvalitete foto-papira	
	Pohrana foto-papira	
	Rukovanje s foto-papirom	35
	Prijenos HP Photosmart prijenosnog foto-studija	
5	Rješavanje problema	
	Problemi s hardverom pisača	39

	Problemi u ispisu	44
	Bluetooth problemi ispisa	48
	Poruke grešaka	
6	Tehnički podaci	51
	Zahtjevi sustava	
	Teknički podaci pisača	
7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	HP briga o kupcima telefonom	
	Kada želite telefonirati	
	Vraćanje u HP servis (samo Sjeverna Amerika)	56
	Dodatne opcije jamstva	
Ka	zalo.	

1 Dobrodošli

Zahvaljujemo na kupnji HP Photosmart 420 series prijenosnog foto-studija! HP Photosmart prijenosni foto-studio je inovacijska kombinacija fotoaparata i pisača u jedan, lak za uporabu, uređaj. HP Photosmart 420 series rabi HP Real Life tehnologije, kao što su uklanjanje crvenih očiju, kako bi vam olakšali dobivanje boljih ispisa sa ili bez računala.



Napomena U ovom priručniku referenca na pisač znači dio prijenosnog fotostudija koji nije fotoaparat.

Ovaj priručnik objašnjava kako raditi ispis iz HP Photosmart prijenosnog foto-studija bez spajanja na računalo. Za učenje kako raditi ispis s računala, instalirajte HP Photosmart softver i pregledajte zaslonsku inačicu HP Photosmart pomoći pisača na računalu. Za više informacija o instalaciji softvera, pogledajte upute o postavljanju koje ste dobili u kutiji s HP Photosmart prijenosnim foto-studiom.

Između ostalog, naučit ćete kako:



Stvarati prekrasne ispise bez obruba na dodir gumba. Pogledajte Ispis fotografija.



Poboljšati kvalitetu fotografija s HP Real Life tehnologijama, kao što su automatsko uklanjanje crvenih očiju. Pogledajte Poboljšanje kvalitete fotografija.

Za više informacija

Vaš novi HP Photosmart 420 series prijenosni foto-studio dolazi sa sljedećom dokumentacijom:


- Za početak rada ili Priručnik za postavku: HP Photosmart 420 series prijenosni foto-studio dolazi s uputama o postavljanju koje objašnjavaju kako postaviti HP Photosmart prijenosni foto-studio i instalirati HP Photosmart softver. Za početak rada također objašnjava osnovne operacije fotoaparta. Naziv dokumenta se razlikuje od države/regije.
- Korisnički priručnik za HP Photosmart 420 series prijenosni foto-studio pisač: Korisnički priručnik za pisač je knjiga koju čitate. Ova knjiga opisuje osnovne značajke HP Photosmart prijenosnog foto-studija, objašnjava kako ga koristiti bez spajanja na računalo, te sadrži informacije o rješavanju problema hardvera. U nekim državama/regijama korisnički priručnik je raspoloživ i u online obliku na HP Photosmart User's Manual CD-u.
- HP Photosmart pomoć pisača: Zaslonska inačica HP Photosmart pomoći pisača objašnjava kako rabiti HP Photosmart prijenosni foto-studio s računalom, te prikazuje informacije o rješavanju softverskih problema.
- Korisnički priručnik za HP Photosmart 420 series prijenosni foto-studio fotoaparat: Ovaj dokument objašnjava kako rabiti HP Photosmart prijenosni foto-studio fotoaparat za pravljenje fotografija i sadrži informacije o rješavanju problema i održavanju. U nekim državama/regijama dokumentacija fotoaparata je raspoloživa samo u online obliku na HP Photosmart User's Manual CD-u. U tim državama/regijama priručnik Za početak rada nudi osnovne upute o tiskanju i za fotoaparat i za pisač.

Poslije instalacije HP Photosmart softvera na računalu, možete pregledati zaslonsku inačicu pomoći pisača i na svom računalu:

- Windows računalo: U izborniku Start (Početak), odaberite Programs (Programi) (u Windows XP, odaberite All Programs (Svi programi)) > HP > HP Photosmart 420 series > Photosmart Help (Pomoć).
- Macintosh: U Finder (Tragač) odaberite Help (Pomoć) > Mac Help (Mac pomoć), a zatim odaberite Library (Knjižnica) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (Pomoć pisača za Macintosh).

Dijelovi pisača

Ovaj odjeljak nudi informacije samo za dijelove pisača HP Photosmart 420 series prijenosnog foto-studija. Za informacije o fotoaparatu, pogledajte *korisnički priručnik fotoaparata*.

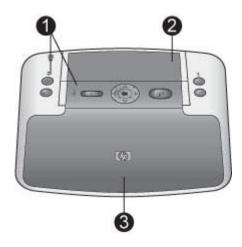

Prednji prikaz (zatvoren)

- 1 Upravljačka ploča: Ovdje se može upravljati osnovnim mogućnostima pisača.
- Poklopac podnožja fotoaparata: Ovdje otvorite kako bi mogli postaviti fotoaparat u podnožje na pisaču.
- 3 **Izlazna ladica**: Otvorite za ispis ili za spajanje PictBridge uskladivog digitalnog fotoaparata ili alternativnog prilagodnog člana za HP Bluetooth bežični pisač na priključnicu fotoaparata na prednjoj strani pisača. A također mora biti otvorena ako želite rabiti daljinski upravljač s pisačem.




Prednji prikaz (otvoren)

- 1 Ulazna ladica: Ovdje postavite papir.
- 2 Produžetak ulazne ladice: Izvucite za držanje papira.
- 3 **Vodilica širine papira**: Pomjerite do širine trenutno postavljenog papira kako bi dobro pozicionirali papir.
- 4 Vratašca uloška s tintom: Otvorite za postavljanje ili vađenje uloška s tintom.
- 5 Izlazna ladica (otvorena): Pisač ovdje odlaže ispise.
- 6 **Priključnica fotoaparata**: Na ovu priključnicu možete spojiti ili PictBridge ovjereni digitalni fotoaparat ili alternativni prilagodnik za HP Bluetooth bežični pisač.
- 7 Ručka: Izvucite za nošenje pisača.




Stražnji dio pisača

- 1 USB priključnica: Ovdje spojite pisač na računalo uporabom dobivenog USB kabela.
- Video priključnica: Ovdje spojite video kabel za uporabu pisača s televizorom za pregled fotografija.
- 3 | **Spoj kabela napajanja**: Ovdje spojite kabel napajanja.

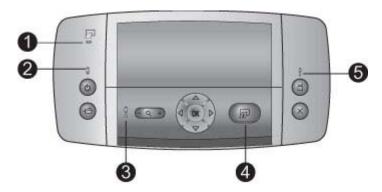


Žaruljice označivači

- Žaruljica baterije pisača: Svijetli zeleno ako je alternativna baterija postavljena i potpuno napunjena; bljeska ako se baterija puni.
- 2 **Lampica uključenja**: Svijetli zeleno ako je pisač uključen; bljeska ako se pisač uključuje ili isključuje.
- 3 **Lampica statusa**: Bljeska crveno ako postoji nekakva greška ili ako je potrebno djelovanje korisnika. Poruka greške na zaslonu za prikaz fotografije na fotoaparatu opisuje problem.
- 4 **Lampica ispisa**: Svijetli zeleno ako je pisač spreman za ispis, pulsira zeleno ako je pisač zauzet ispisom.
- Lampica video statusa: Svijetli zeleno ako pregledate fotografije na zaslonu spojenog televizora.

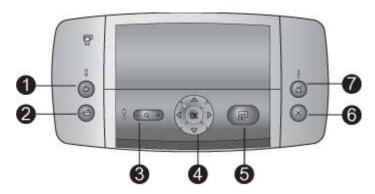

Upravljačka ploča

- 1 **Uključivanje**: Pritisnite za uključivanje ili isključivanje pisača.
- 2 **Spremanje**: Pritisnite za prijenos fotografija s fotoaparata, postavljenog u podnožje na pisaču, na spojeno računalo.
- Zumiranje: Pritisnite Zumiranje + za prijelaz u način zumiranja. Svako pojedinačno pritiskanje povećava razinu zumiranja. Pritiskanjem Zumiranje + kod pregledanja umanjenih sličica, prikazuje trenutačnu fotografiju u punoj veličini. Pritiskanjem Zumiranje kod pregledanja povećane fotografije, smanjuje razinu povećanja. Pritiskanjem Zumiranje kod pregledanja fotografije u punoj veličini nudi mogućnost istodobnog pregleda više fotografija kao umanjenih sličica.
- 4 **Gumbi kretanja**: Rabite strelice za kretanje kroz fotografije ili izbornike. Pritisnite **U redu** za otvaranje/zatvaranje izbornika ili odabir odrednice izbornika.
- 5 **Ispis**: Pritisnite za ispis trenutne fotografije. Svaki dodatni pritisak radi novi ispis iste fotografije.
- 6 Odustani: Pritisnite za zaustavljanje ispisa.
- Video: Pritisnite za prijelaz između pregledanja fotografija na spojenom zaslonu televizora i pregledanja na zaslonu za prikaz fotografije fotoaparata. Pisač mora biti spojen na televizor uz pomoć dobivenog video kabela.

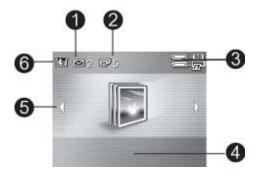

Zaslon sažetka svih fotografija

- 1 **HP Instant Share status**: Prikazuje broj fotografija (ako postoje) odabranih za razmjenu uporabom HP Instant Share. Za više informacija, pogledajte *korisnički priručnik fotoaparata*.
- 2 Status DPOF ispisa: Prikazuje broj fotografija već odabranih na fotoaparatu za DPOF ispis.
- 3 **Pokazatelj baterije**: Prikazuje razinu napunjenosti baterija fotoaparata (gore) i alternativne HP Photosmart interne baterije (dno), ako je postavljena.
- 4 **Područje poruke**: Prikazuje poruke pisača.
- 5 **Strelice kretanja**: Ove strelice ukazuju na postojanje i drugih fotografija koje možete pregledati pritiskanjem **4** ili **n** na upravljačkoj ploči pisača.
- 6 **Pokazatelj razine tinte**: Prikazuje razinu tinte u ulošku s tintom.




Zaslon ispisa fotografija

- 1 | **Okvir ispisa**: Prikazuje oznaku odabira i broj kopija fotografije trenutačno u ispisu.
- 2 **Indeksni broj**: Prikazuje indeksni broj trenutačne fotografije i ukupan broj fotografija na fotoaparatu.



Odjeljak interne baterije

- 1 **Poklopac odjeljka baterije**: Otvorite ovaj poklopac na dnu pisača za postavljanje alternativne HP Photosmart interne baterije.
- 2 **HP Photosmart interna baterija**: Potpuno napunjena baterija ima dovoljno napajanja za ispis približno oko 75 fotografija. Bateriju morate kupiti odvojeno.
- 3 Odjeljak interne baterije: Ovdje postavite alternativnu HP Photosmart internu bateriju.
- 4 Gumb odjeljka baterije: Povucite za otvaranje poklopca odjeljka.

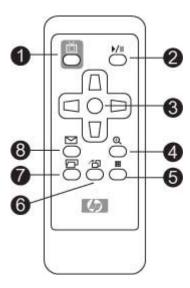

Daljinski upravljač

- 1 **Video** <u>m</u>: Pritisnite za prijelaz između pregledanja fotografija na spojenom zaslonu televizora i pregledanja na zaslonu za prikaz fotografije fotogparata.
- 3 **Gumbi kretanja**: Rabite strelice za kretanje kroz fotografije ili izbornike. Pritisnite **U redu** za otvaranje/zatvaranje izbornika ili odabir odrednice izbornika.
- 4 **Zumiranje + 0**: Pritisnite za prijelaz u način zumiranja. Svako pojedinačno pritiskanje povećava razinu zumiranja. Pritiskanjem **Zumiranje +** kod pregledanja umanjenih sličica, prikazuje trenutačnu fotografiju u punoj veličini.
- 5 Zumiranje m: Pritisnite Zumiranje kod pregledanja povećane fotografije, za smanjenje razine povećanja. Pritisnite Zumiranje kod pregledanja fotografije u punoj veličini, za pregledanje fotografija kao umanjenih sličica.
- Rotiranje 🕋: Pritisnite za rotiranje trenutačne fotografije. Onemogućeno je za slučaj da je trenutačna fotografija video zapis.
- 7 **Ispis** : Pritisnite za ispis trenutačne fotografije. Svaki dodatni pritisak radi novi ispis iste fotografije.
- 8 HP Instant Share : Pritisnite za otvaranje Share Menu (Izbornik razmjene) na fotoaparatu. Za više informacija, pogledajte korisnički priručnik fotoaparata.

Raspoloživi dodatni pribor

Postoji nekoliko dodatnih pribora za HP Photosmart 420 series koji poboljšavaju prenosivost tiskanja bilo kad i bilo gdje. Izgled dodatnog pribora se može razlikovati od ovdje prikazanog.

Za dodatni pribor fotoaparata, pogledajte korisnički priručnik fotoaparata.

Naziv dodatnog pribora	Opis
	HP Photosmart interna baterija nudi mogućnost nosenja pisača s vama gdje god idete.
HP Photosmart interna baterija	
	Laka, izdržljiva HP Photosmart torba za kompaktne pisače nudi prostor za nošenje i zaštitu sveg što je potrebno za lako tiskanje gdje god da idete.
HP Photosmart torba za kompakte pisače	
HP Bluetooth bežični adapter za pisač	HP Bluetooth bežični adapter za pisač priključen na priključnicu fotoaparata na prednjoj strani HP Photosmart prijenosnog foto-studija nudi mogućnost uporabe Bluetooth bežične tehnologije za ispis.

Informacije o baterijama

HP Photosmart 420 series prijenosni foto-studio dolazi s baterijama za fotoaparat i za daljinski upravljač. Alternativan HP Photosmart interna baterija za pisač je raspoloživa samo u odvojenoj kupnji. I žaruljica baterije pisača na upravljačkoj ploči i zaslon za prikaz fotografije fotoaparata pokazuju status postavljene HP Photosmart interne baterije na sljedeći način:

Prijenosni foto-studio spojen na izmjeničnu struju

- Žaruljica baterije pisača svijetli ako je baterija potpuno napunjena, a bljeska ako se baterija puni.
- Zaslon za prikaz fotografije fotoaparata prikazuje ikonu baterije s priključkom ako
 je baterija potpuno napunjena, a animaciju baterije ako se baterija puni.

Prijenosni foto-studio radi na bateriju

- Žaruljica baterije pisača je isključena.
- Na zaslonu za prikaz fotografije na fotoaparatu se ne prikazuje ništa ako je baterija potpuno napunjena.
- Zaslon za prikaz fotografije na fotoaparatu prikazuje ikone za nisku, jako nisku razinu i praznu bateriju. Na zaslonu za prikaz fotografije na fotoaparatu se pojavljuju i poruke.

Za informacije o baterijama fotoaparata, pogledajte *korisnički priručnik fotoaparata* (bilo u kutiji ili u online obliku na HP Photosmart User's Manual CD-u, zavisno od države/regije).

Daljinski upravljač za HP Photosmart prijenosni foto-studio je namjenjen prvenstveno za upravljanje pisačem kada pregledate fotografije na spojenom televizoru. Daljinski rabi dobivene CR2025 baterije koje morate postaviti.



Za postavljanje baterije u daljinski:

- 1. Uklonite poklopac odjeljka za baterije sa stražnje strane daljinskog.
- 2. Postavite dobivene baterije na prikazani način s + stranom gore.
- 3. Gurnite poklopac natrag na miesto.

Izbornici prijenosnog foto-studija

Izbornici prijenosnog foto-studija sadrže mogućnosti pregledanja i ispisa fotografija, dobivanja pomoći i još puno toga. Izbornici, u trenutku pristupa, se pojavljuju prikazani preko trenutačne fotografije na zaslonu. Izbornicima prijenosnog foto-studija možete pristupiti kroz sučelje s jezičcima na vrhu zaslona za prikaz fotografija fotoaparata. Kada fotoaparat nije postavljen u podnožje na pisaču, izbornici imaju druge odrednice. Za više informacija, pogledajte *korisnički priručnik fotoaparata*.



Jezičci izbornika prijenosnog foto-studija

1	Print Menu (Izbornik ispisa)
2	Playback Menu (Izbornik reprodukcije)
3	Share Menu (Izbornik razmjene)
4	Setup Menu (Izbornik postavljanja)
5	Help Menu (Izbornik pomoći)



Naputak Izbornici prijenosnog foto-studija sadrže korisne naredbe i odrednice, dok su uobičajene funkcije, kao ispis, obično raspoložive na pritisak jednog gumba na upravljačkoj ploči pisača.

Za uporabu izbornika prijenosnog foto-studija:

- Postavite fotoaparat u podnožje na vrhu pisača. Za više informacija, pogledajte Spajanje fotoaparata.
- 2. Pritisnite **U redu** na upravljačkoj ploči pisača za pristup izbornicima. U početku se prikazuje **Print Menu (Izbornik ispisa)**.

Za kretanje kroz izbornike:

- Pritisnite ◀ ili ▶ na pisaču za kretanje kroz izbornike (koji se pojavljuju kao jezičci na vrhu zaslona za prikaz fotografija fotoaparata). Pritisnite ▲ ili ▼ za pristup odrednicama unutar svakog izbornika. One odrednice koje nisu pristupačne su zamagljene.
- Pritisnite U redu za odabir odrednice.
- Za prijelaz na drugi izbornik, pritiskajte ▲ sve dok se ne odabere jezičak trenutačnog izbornika, a zatim pritiskajte ◄ ili ► za kretanje kroz jezičke izbornika.
- Za izlaz iz izbornika, odaberite EXIT (IZLAZ) u trenutačnom izborniku, a zatim
 pritisnite U redu. Možete pritiskati i seve dok se ne odabere jezičak trenutnog
 izbornika, a zatim pritisnuti U redu.

Izbornici

- Print Menu (Izbornik ispisa)
 - Remove Red Eyes (Uklanjanje crvenih očiju): Odaberite za uklanjanje crvenih očiju sa trenutačne fotografije. Ako je ova odrednica izbornika onemogućena, tada ta odrednica nije moguća za trenutačnu fotografiju.
 - Print All (Ispis svih): Odaberite za prikaz odrednica Print All (Ispis svih). Odaberite Full Size (Puna veličina) i pritisnite U redu za ispis svih fotografija na fotoaparatu, po jedna fotografija bez obruba po stranici. Možete odabrati i 2 Photos per Page (2 fotografije po stranici), 4 Photos per Page (4 fotografije po stranici) ili Print Index (Ispis indeksa) za ispis fotografija uporabom jednog od ponuđenih rasporeda. Odaberite Help (Pomoć) i pritisnite OK (U redu) za pristup pomoći za ovu mogućnost.
 - Print New (Ispis nove): Odaberite za prikaz odrednica Print New (Ispis nove). Odaberite Full Size (Puna veličina) i pritisnite U redu za ispis novih fotografija na fotoaparatu, snimljenih poslije posljednjeg postavljanja fotoaparata u podnožje na pisaču, jedan ispis po stranici. Odaberite 2 Photos per Page (2 fotografije po stranici), 4 Photos per Page (4 fotografije po stranici) ili Print Index (Ispis indeksa) za ispis fotografija uporabom jednog od ponuđenih rasporeda. Odaberite Help (Pomoć) i pritisnite OK (U redu) za pristup pomoći za ovu mogućnost.
 - Passport Photo (Fotografija za putovnicu): Odaberite za prikaz odrednica Passport Photo (Fotografija za putovnicu). Odaberite 2 x 2 inča, 35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 36,4 x 50,8 mm ili 45 x 55 mm kao veličinu fotografije za putovnicu, a zatim pritisnite U redu. Za više informacija, pogledajte Za ispis fotografija za putovnicu:. Odaberite Help (Pomoć) i pritisnite OK (U redu) za pristup pomoći za ovu mogućnost. Ova odrednica je onemogućena ako trenutačno ne pregledate fotografije.
 - Print test page (Ispis probne stranice): Odaberite za ispis probne stranice koja sadrži informacije o pisaču koje mogu pomoći u rješavanju problema. Za više informacija, pogledajte Ispis probne stranice.
 - Clean cartridge (Čišćenje uloška): Odaberite za čišćenje uloška s tintom.
 Za više informacija, pogledajte Čišćenje uloška s tintom.
 - Align cartridge (Poravnavanje uloška): Odaberite za poravnavanje uloška s tintom. Za više informacija, pogledajte Poravnavanje uloška s tintom.
 - EXIT (IZLAZ): Odaberite i pritisnite U redu za izlaz iz trenutačnog izbornika.
- Playback Menu (Izbornik reprodukcije): Za više informacija, pogledajte korisnički priručnik fotoaparata.
 - Delete (Brisanje): Pritisnite za prikaz raznih mogućnosti brisanja. Možete brisati trenutačnu fotografiju ili sve fotografije na fotoaparatu. Ova odrednica također nudi mogućnost formatiranja interne memorije ili memorijske kartice (ako je postavljena).
 - Remove Red Eyes (Uklanjanje crvenih očiju): Odaberite za uklanjanje crvenih očiju sa trenutačne fotografije. Ako je ova odrednica izbornika onemogućena, tada ta odrednica nije moguća za trenutačnu fotografiju.
 - Rotate (Rotiranje): Odaberite za rotiranje trenutačne fotografije. Ova odrednica je onemogućena ako trenutačno ne pregledate fotografije ili ako je trenutačna fotografija video zapis.

- Record Audio (Snimanje zvuka): Onemogućeno je ako je fotoaparat postavljen u podnožju za fotoaparat. Za više informacija, pogledajte korisnički priručnik fotoaparata.
- EXIT (IZLAZ): Odaberite i pritisnite U redu za izlaz iz trenutačnog izbornika.
- Share Menu (Izbornik razmjene): Odaberite za pristup HP Instant Share mogućnostima raspoloživim na fotoaparatu. Za više informacija, pogledajte korisnički priručnik fotoaparata.
 - Print 1 copy (Ispis 1 kopije): Onemogućeno je ako je fotoaparat postavljen u podnožju za fotoaparat. Za više informacija, pogledajte korisnički priručnik fotoaparata.
 - Print 2 copy (Ispis 2 kopije): Onemogućeno je ako je fotoaparat postavljen u podnožju za fotoaparat. Za više informacija, pogledajte korisnički priručnik fotoaparata.
 - HP Instant Share Setup (Postavka): Odaberite za postavljanje HP Instant Share na fotoaparatu. Za više informacija, pogledajte korisnički priručnik fotoaparata.
 - EXIT (IZLAZ): Odaberite i pritisnite U redu za izlaz iz trenutačnog izbornika.
- Setup Menu (Izbornik postavljanja): Za više informacija, pogledajte korisnički priručnik fotoaparata.
 - Display Brightness (Svjetloća zaslona): Odaberite Low (Niska), Medium (Srednja) ili High (Visoka) za mijenjanje kontrasta zaslona kako bi odgovarao trenutačnim uvjetima. Možete produljiti radni vijek baterije fotoaparata ako je ova postavka Low (Niska).
 - Camera Sounds (Zvukovi fotoaparata): Odaberite On (Uključeno) ili Off (Isključeno) za zvukove fotoaparata. To su zvukovi koje fotoaparat daje kada snimate fotografiju, uključujete fotoaparat ili pritiskate gumb.
 - Live View Setup (Postavka pregleda uživo): Odaberite za postavljanje odrednice Live View (Pregled uživo) na Live View On (Pregled uživo uključen) ili Live View Off (Pregled uživo isključen). Ovo određuje da li će fotoaparat prikazivati živu sliku ili ne kod uključenja fotoaparata. Live View (Pregled uživo) je u funkciji samo kada je fotoaparat izvan podnožja.
 - Date/Time (Datum/vrijeme): Odaberite za mijenjanje datuma i vremena na fotoaparatu.
 - USB Configuration (USB konfiguracija): Odaberite za postavljanje prijave fotoaparata kao Digital Camera (Digitalni fotoaparat) ili kao Disk Drive (Pogonska jedinica) u izravnom spajanju na računalo pomoću USB kabela. Kada je fotoaparat postavljen u podnožje, uvijek se pojavljuje kao digitalni fotoaparat, te je nemoguće pisati na njega s računala.
 - TV Configuration (TV konfiguracija): Odaberite za mijenjanje video signala koji se šalje na spojeni TV uređaj bilo na NTSC ili na PAL. Fotoaparat je postavljen za slanje bilo NTSC ili PAL video signala u zavisnosti od jezika i regije koju ste odabrali kod postavke fotoaparata. NTSC oblik se prvenstveno rabi u Sjevernoj Americi i dijelovima Južne Amerike, Japanu, Koreji i Tajvanu. PAL oblik se prvenstveno rabi u Europi, Urugvaju, Paragvaju, Argentini i dijelovima Azije. Ako vaš TV uređaj prima drugi video signal od onoga postavljenog uz vašu regiju, ovdje ga možete promijeniti.
 - Language (Jezik) (prikazano kao ikone zastava): Odaberite za mijenjanje postavke jezika.

- Move Images to Card (Prijenos fotografija na karticu): Odaberite za prijenos fotografija iz interne memorije fotoaparata na memorijsku karticu postavljenu u fotoaparat. Kada postavite memorijsku karticu u fotoaparat, sve fotografije se spremaju samo na karticu, te bilo koja fotografija pohranjena na internoj memoriji fotoaparata nije vidljiva sve dok se kartica ne izvadi. Ako želite prebaciti sve fotografije u svom fotoaparatu na računalo, prvo prebacite fotografije s interne memorije fotoaparata na memorijsku karticu uporabom ove odrednice. Ova odrednica izbornika je onemogućena ako nema fotografija na internoj memoriji ili ako nema kartice u fotoaparatu.
- EXIT (IZLAZ): Odaberite i pritisnite U redu za izlaz iz trenutačnog izbornika.
- Help Menu (Izbornik pomoći): Za dodatnu pomoć u radu s fotoaparatom, pogledajte korisnički priručnik fotoaparata.
 - Top Ten Printing Tips (Deset najboljih naputaka za ispis): Odaberite za čitanje deset najboljih naputaka za ispis.
 - Printer Accessories (Dodatni pribor pisača): Odaberite za čitanje o dodatnom priboru raspoloživom za pisač.
 - Printer Control Panel (Upravljačka ploča pisača): Odaberite za čitanje o uporabi upravljačke ploče pisača.
 - Print Cartridge (Uložak s tintom): Odaberite za čitanje o uporabi uložaka s tintom.
 - Loading Paper (Postavljanje papira): Odaberite za čitanje o postavljanju papira.
 - Clearing Paper Jams (Uklanjanje zaglavljenog papira): Odaberite za čitanje o načinu uklanjanja zaglavljenog papira.
 - PictBridge cameras (PictBridge fotoaparati): Odaberite za čitanje o uporabi PictBridge fotoaparata s pisačem.
 - Connecting to a TV (Spajanje na TV): Odaberite za čitanje o spajanju pisača na TV.
 - Saving Images (Spremanje fotografija): Odaberite za čitanje o spremanju fotografija na spojeno računalo.
 - Printer Battery (Baterija pisača): Odaberite za čitanje o uporabi alternativne HP Photosmart interne baterije s pisačem.
 - Traveling with the printer (Putovanje s pisačem): Odaberite za čitanje naputaka o uporabi pisača na putu.
 - Getting assistance (Dobivanje pomoći): Odaberite za čitanje o tome kako dobiti pomoć za pisač.
 - EXIT (IZLAZ): Odaberite i pritisnite U redu za izlaz iz trenutačnog izbornika.

Poglavlje 1

2 Spremanje za ispis

Prije samog početka ispisa, postoji nekoliko lakih postupaka koje morate upoznati:

- Postavljanje papira (pogledajte Postavljanje papira)
- Postavljanje uložaka s tintom (pogledajte Postavljanje uložaka s tintom)
- Spajanje fotoaparata (pogledajte Spajanje fotoaparata)

Prije ispisa morate: postaviti papir, postaviti uložak s tintom i spojiti fotoaparat s fotografijama u njegovoj internoj memoriji ili memorijskoj kartici.

Postavljanje papira

Naučite kako odabrati odgovarajući papir za ispis, te kako ga postaviti u ulaznu ladicu za ispis.

Odabir najboljeg papira za ispis

Za popis raspoloživih HP papira za tintni ispis, ili za kupnju materijala, pogledajte:

- www.hpshopping.com (SAD)
- www.hpshopping.ca (Kanada)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)
- www.hp.com (Ostale regije/države)

Za dobivanje najboljeg rezultata iz pisača, odaberite iz ovih visokokvalitetnih HP fotopapira.

Za ispis	Rabite ovaj papir
Visokokvalitetnih, dugovječnih ispisa i uvećanja, fotografija za putovnice i fotografija za presvlačenje zaštitnim slojem.	HP Premium Plus foto-papir
Fotografija srednje do visoke rezolucije iz skenera ili digitalnih fotoaparata	HP Premium foto-papir
Uobičajenih i poslovnih ispisa	HP foto-papir HP Everyday foto-papir

Za održavanje papira u dobrom stanju za ispis:

- Pohranite nekorišteni papir u izvornom pakovanju.
- Držite papir ravnim na hladnom i suhom mestu. Ako se vrhovi papira saviju, stavite papir u plastičnu vrećicu i pažljivo ga savijte u suprotnom smjeru sve dok se ne izravna.
- Držite foto-papir za rubove kako bi izbjegli mrlje.

Postavljanje vašeg papira

Naputci o postavljanju papira:

- Ispis možete raditi na foto-papiru, indeksnim ili karticama L veličine.
- Prije postavljanja papira, razvucite vodilice širine papira kako bi napravili mjesta za papir.
- Postavite samo jednu vrstu papira odjednom. Ne miješajte vrste ili veličine papira u ulaznoj ladici.
- Ne postavljajte više od 10 listova 10 x 30 cm (4 x 12 inča) foto-papira za panoramski ispis (raspoloživo samo za ispis s računala). Postavljanje više od 10 listova može dovesti do problema u povlačenju papira.



- 1 Ulazna ladica
- 2 Vodilica širine papira
- 3 Izlazna ladica

Za postavljanje papira:

- 1. Otvorite izlaznu ladicu. Ulazna ladica se automatski otvara.
- Postavite do 20 listova papira sa stranom za ispis ili sjajnom stranom okrenutom prema prednjoj strani pisača. Ako rabite papir s jezičkom, postavite ga tako da strana s jezičkom ulazi posljednja.
- 3. Prilagodite vodilice širine papira uz rub papira, vodeći računa da ga ne saviju.

Postavljanje uložaka s tintom

HP Photosmart 420 series prijenosni foto-studio može raditi ispis u boji i crno-bijeli. HP nudi razne vrste uložaka s tintom za odabir najprikladnijeg za svaki ispis. Brojevi uložaka se razlikuju za države/regije. Odaberite odgovarajući broj uloška za vašu državu/regiju.



Napomena Brojevi uložaka s tintom koje možete rabiti s ovim pisačem se nalaze na stražnjoj strani naslovnice tiskane inačice korisničkog priručnika pisača. Ako ste već više puta radili s pisače, brojeve uložaka možete naći i u HP Photosmart softveru. Korisnici Windowsa: Pritisnite desnom tipkom miša na ikonu HP Digital Imaging Monitor na krajnjem desnom kraju Windows programske trake i odaberite Launch/Show HP Solution Center (Pokretanje/ Prikazivanje HP centra rješenja). Pritisnite Settings (Postavke) i odaberite Print Settings (Postavke ispisa) > Printer Toolbox (Kutija s alatima pisača). Pritisnite tabulator Estimated Ink Levels (Procijenjene razine tinte), zatim pritisnite Print Cartridge Information (Informacije o ulošku s tintom). Korisnici sustava Macintosh: Pritisnite HP Image Zone na doku. Odaberite Maintain Printer (Održavanje pisača) na padajućem izborniku Settings (Postavke). Pritisnite Utilities (Uslužni programi), a zatim odaberite Supplies (Rezervni materijali) iz padajućeg izbornika.

HP Vivera tinte daju vjernu kvalitetu ispisa i izuzetnu otpornost na izbljeđivanje što rezultira u živim bojama koje traju. HP Vivera tinte su posebno formulirane i znanstveno provjerene za kvalitetu, čistoću i otpornost na izbljeđivanje.

Za najbolje rezultate ispisa, HP preporučuje uporabu samo izvornih HP uložaka s tinom. Izvorni HP ulošci s tintom su napravljeni i testirani s HP pisačima kako bi pomogli u lakom stvaranju sjajnih rezultata.

Upraba najboljeg uloška s tintom

Za ispis	Postavite jedan od ovih uložaka u nosač uloška
Ispisi u boji	HP trobojni (7 ml)
	HP trobojni (14 ml)
Crno-bijeli ispisi	HP sivi foto
Sepija ili antikni ispisi	HP trobojni (7 ml)
	HP trobojni (14 ml)
Tekst i crteži u boji	HP trobojni (7 ml)
	HP trobojni (14 ml)



Opreznost Provjerite da li rabite odgovarajući uložak s tintom. HP ne može jamčiti za kvalitetu i pouzdanost tinte koju nije proizvela tvrtka HP. Jamstvo ne pokriva troškove servisa ili popravaka pisača nakon kvara ili štete uzrokovane korištenjem tinte koju nije proizvela tvrtka HP.

Za najbolju kvalitetu ispisa, HP preporuča postaviti sve rezervne uloške s tintom prije istjecanja datuma utisnutog na kutiji uloška.



Odstranite ružičastu traku:





Ne dodirujte ovdje

Pripremite pisač i uložak:

- 1. Provjerite da li je pisač uključen i da li je izvađen karton iz unutrašnjosti pisača.
- 2. Otvorite vratašca za pristup ulošku s tintom na pisaču.
- 3. Skinite jarku ružičastu traku sa uloška.



Postavite uložak:

- Ako mijenjate uložak s tintom, gurnite prema dolje i povucite prema van uložak iz nosača
- Držite uložak za zamijenu s naljepnicom na vrhu. Gurnite uložak u nosač tako da je malo nakošen prema gore i s bakrenim kontaktima koji ulaze prvi. Pritisnite uložak sve dok ne uskoči na svoje mjesto.
- 3. Zatvorite vratašca za pristup ulošku s tintom.

Zaslon za prikaz fotografije fotoaparata prikazuje ikonu s približnom razinom tinte u postavljenom ulošku (100–66%, 65–33% ili 32–0%). Ikona razine tinte se ne pojavljuje za uloške koji nisu izvorni HP ulošci.

Pri svakoj postavci ili zamijeni uloška s tintom, pojavljuje se poruka na zaslonu za prikaz fotografije tražeći od vas da postavite običan papir kako bi pisač mogao poravnati uložak. Tako se održava visoka kvaliteta ispisa.

Poravnajte uložak:

- Postavite papir u ulaznu ladicu i pritisnite U redu.
- 2. Pratite upute na zaslonu za poravnavanje uloška.

Pogledajte Poravnavanje uloška s tintom.

Uvijek kada izvadite uložak s tintom iz pisača pohranite ga u zaštitnik uloška s tintom. Zaštitnik uloška s tintom sprečava sušenje tinte. Pogrešna pohrana uloška s tintom može rezultirati neispravnošću uloška.

U nekim državama/regijama zaštitnik uloška nije uključen uz pisač, ali se zato dobiva s HP sivim foto uloškom koji se odvojeno kupuje. U drugim državama/regijama, zaštitnik se dobiva uz pisač.

Pohranite uložak kada nije u pisaču:

→ Za odlaganje uloška s tintom u zaštitnik, gurnite uložak s tintom u zaštitnik pod kutom i učvrstite ga na mjestu.




Spajanje fotoaparata

Za ispis fotografija koje ste snimili s fotoapratom morate postaviti fotoaparat u podnožje na pisaču.



Napomena Možete spojiti i PictBridge fotoaparat na priključnicu fotoaparata na prednjoj strani pisača (uporabom USB kabela koji ste dobili s PictBridge fotoaparatom) i raditi ispis s njega. No, ne možete istodobno imati fotoaparat HP Photosmart 420 series prijenosnog foto-studija u podnožju za fotoaparat i drugi PictBridge fotoaparat spojen na priključnicu fotoaparata.

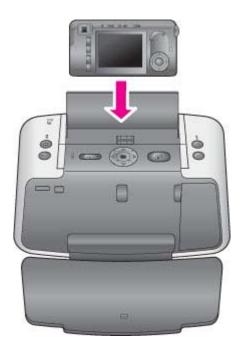

Postavite fotoaparata u podnožje na pisaču:

- 1. Otvorite poklopac podnožja fotoaparata, ako je potrebno.
- 2. Držite fotoaparat tako da je zaslon za prikaz fotografije fotoaparata okrenut prema vama, a dno fotoaparata prema dolje.
- 3. Provjerite je li fotoaparat isključen.
- 4. Pritisnite fotoaparat u podnožje tako da se jeziča priključka u podnožju fotoaparata spoji na priključnicu na dnu fotoaprata.
- 5. U većini slučajeva, postavljanje fotoaparata u podnožje uključuje i pisač i fotoaparat. Ako se to ne dogodi, pritisnite gumb **Uključivanje** na upravljačkoj ploči pisača.



Napomena Dok je fotoaparat postavljen u podnožje, zaslon za prikaz fotografije fotoaparata se zatamnjuje poslije osam minuta neaktivnosti. Zaslon za prikaz fotografije fotoaparata se uključuje ako se primi ispis sa spojenog računala ili uređaja s Bluetooth bežičnom tehnologijom, ili ako pritisnite bilo koji gumb na HP Photosmart prijenosnom foto-studiju. Poslije 10 minuta u neaktivnom stanju, zaslon za prikaz fotografije fotoaparata se potpuno isključuje. Pritisnite gumb **Uključivanje** na upravljačkoj ploči pisača za ponovno buđenje zaslona.

3 Osnove ispisa

HP Photosmart 420 series prijenosni foto-studio nudi mogućnost stvaranja prekrasnih ispisa, a bez potrebe uporabe računala. Poslije postavke pisača, uz pomoć uputa za postavljanje koje ste dobili u kutiji, nalazite se samo nekoliko koraka od ispisa fotografija. Ovaj odjeljak opisuje:

- Ispis s fotoaparata postavljenog u podnožje
- Ispis s drugih uređaja



Napomena U praćenju uputa, uvijek rabite gumbe na upravljačkoj ploči pisača, osim ako niste drugačije upućeni. Ne zaboravite da je većina gumba na fotoaparatu onemogućena kada je fotoaparat postavljen u podnožje. Jedino izuzeće je preklopka fotoaparata **Uklj./lsklj.** koji isključuje samo fotoaparata.

Ispis s fotoaparata postavljenog u podnožje

Ispis fotografija izravno s fotoaparata postavljenog u podnožje je najlakši i najzabavniji način pretvaranja digitalnih fotografija u prekrasne ispise. Ovaj odjeljak opisuje:

- Pregledanje fotografija za ispis
- Poboljšanje kvalitete fotografija
- Ispis fotografija

Pregledanje fotografija za ispis

Pregledanje i ispis možete vršiti sa zaslona za prikaz fotografije fotoaparata ili na zaslonu televizora (poslije spajanja pisača s dobivenim video kabelom na zaslon).

Pregledanje fotografija

Odaberite fotografije koje želite tiskati bilo uporabom upravljačke ploče pisača ili daljinskog upravljača koji ste dobili u kutiji. Provjerite je li fotoaparat ima fotografije na internoj memoriji ili na alternativnoj memorijskoj kartici, te je li postavljen u podnožje.

Za pregledanje po jedne fotografije:

→ Pregledajte fotografije na fotoaparatu pritiskom na 📲 ili 🕨 na upravljačkoj ploči pisača.

Za pregledanje fotografija kao umanjenih sličica:

- 1. Pregledajte fotografije kao umanjene sličice pritiskanjem na **Zumiranje -** na upravljačkoj ploči pisača.
- Krećite se kroz umanjene sličice pritiskanjem gumba strelice na upravljačkoj ploči pisača. Trenutačna fotografija je označena.
- Sada možete:
 - Pritisnuti **U redu** za izlaz iz pregleda umanjene sličice i prikaz odabrane fotografije u punoj veličini.
 - Pritisnuti Ispis za ispis trenutačne fotografije.

Pregledanje fotografija na TV uređaju

HP Photosmart 420 series možete spojiti na zaslon televizora za pregledanje i odabir fotografija koje želite tiskati.

Za pregledanje fotografija na televizoru

- Spojite pisač na monitor televizora uporabom dobivenog video kabela.
- Uključite monitor televizora i promijenite postavku televizora na primanje ulaza iz HP Photosmart prijenosnog foto-studija. Za više informacija, pogledajte korisničku dokumentaciju isporučenu uz televizor.
- 3. Pritisnite gumb Video na upravljačkoj ploči pisača.
- 4. Pritiskajte gumbe strelica na pisaču ili daljinskom upravljaču za kretanje kroz fotografije. Za pregledanje fotografija u automatskoj prezentaciji, pritisnite **Reprodukcija/Stanka** na daljinskom. Pritisnite ponovno **Reprodukcija/Stanka** za povratak na pregledanje po jedne fotografije. Za više informacija o daljinskom, pogledajte Daljinski upravljač.

Poboljšanje kvalitete fotografija

HP Photosmart 420 series prijenosni foto-studio nudi veliki izbor željenih osobina i HP Real Life tehnologije koje mogu poboljšati kvalitetu fotografija. Postavke, s izuzetkom **Remove Red Eyes (Uklanjanje crvenih očiju)**, ne mijenjaju izvorne fotografije. One samo utječu na ispis.

Za uklanjanje crvenih očiju s fotografija:

- 1. Tijekom pregledanja fotografija, pritisnite **U redu**.
- Odaberite Remove Red Eyes (Uklanjanje crvenih očiju) u Print Menu (Izbornik ispisa), a zatim pritisnite U redu. A možete odabrati i Remove Red Eyes (Uklanjanje crvenih očiju) u Playback Menu (Izbornik reprodukcije). Pratite upite na zaslonu za prikaz fotografije fotoaparata za View Changes (Pregled promjena), Save Changes (Spremanje promjena) ili Cancel (Odustajanje).

Za zumiranje i isijecanje fotografije

- 1. Tijekom pregledanja fotografije na normalnoj veličini, pritisnite Zumiranje +. Možete pritisnuti Zumiranje + više puta za povećanje razine zumiranja. Okvir isijecanja prikazuje dio fotografije koje će se tiskati. Prikazuje se upozorenje za slučaj kada kvaliteta nije prihvatljiva za trenutačnu razinu zumiranja. Za upozorenje se u tom slučaju mijenja boja okvira isijecanja sa zelene na žutu. Pritisnite Zumiranje za smanjenje razine zumiranja fotografije ili pritisnite U redu za brzi povrat na normalan pregled.
- Po potrebi pritisnite gumbe strelica za pomjeranje okvira isijecanja po povećanoj površini.



Napomena Ako želite tiskati više kopije uvećane fotografije, pritisnite **Ispis** onoliko puta koliko puta želite ispis, a još dok je fotografija uvećana. Ako se fotografija vrati na normanu veličinu, morate je ponovno zumirati za ispis u zumiranom prikazu.

Ispis fotografija

Ovaj odjeljak objašnjava neke od najčešćih zadataka ispisa. Prije pokušaja ispisa provjerite jeste li postavili foto-papir, uložak s tintom i fotoaparat u podnožje na pisaču.



Napomena Ne pokušavajte izvaditi fotoaparat iz podnožja tijekom ispisa. Ako izvadite fotoaparat iz podnožja tijekom ispisa, svi ispisi će biti zaustavljeni.

Za ispis trenutačne fotografije:

- 1. Pritisnite 🐗 ili 🕨 za kretanje do fotografije koju želite tiskati.
- Jedan puta pritisnite Ispis za ispis svake kopije trenutačne fotografije koju želite tiskati. Za odustajanje od tekućeg posla pritisnite Odustani.

Za ispis samo novih fotografija:



Napomena Nove fotografije su one fotografije koje ste snimili poslije posljednjeg postavljanja fotoaparata u podnožje.

- 1. Pritisnite U redu za prikaz Photo Menu (Izbornik fotografiranje).
- 2. Pritisnite **y** za odabir **Print New (Ispis novih)**, zatim pritisnite **U redu**.
- 3. Pritisnite **y** za odabir rasporeda stranice, a zatim pritisnite **U redu**.

Za ispis svih fotografija:

- 1. Pritisnite U redu za prikaz Photo Menu (Izbornik fotografiranje).
- 2. Pritisnite **v** za odabir **Print All (Ispis svih)**, zatim pritisnite **U redu**.
- 3. Pritisnite **y** za odabir rasporeda stranice, a zatim pritisnite **U redu**.

Za ispis fotografija za putovnicu:

- Pritisnite i ili za kretanje do fotografije koju želite tiskati kao fotografiju za putovnicu.
- 2. Pritisnite U redu za prikaz Photo Menu (Izbornik fotografiranje).
- 4. Pritisnite **▼** za odabir jedne od sljedećih veličina fotografija za putovnicu:
 - 2 x 2 inča
 - 35 x 45 mm
 - 25,4 x 36,4 mm
 - 36.4 x 50.8 mm
 - 45 x 55 mm
- 5. Pritisnite **U redu**. Trenutačna fotografija je prikazana s okvirom isijecanja koji prikazuje dio fotografije koji će se tisakti.
- 6. Po potrebi pritisnite gumbe strelica za pomjeranje okvira isijecanja po površini. Okvir isijecanja prikazuje dio fotografije koje će se tiskati. Pritisnite gumb **Zumiranje** za povećanje ili smanjenje razine zumiranje.
- 7. Pritisnite **Ispis**. Trenutačna fotografija se tiska onoliko puta koliko puta stane na jednu stranicu foto-paira postavljenog u pisač.

Ispis s drugih uređaja

Rabite pisač i s drugim uređajima, kao i za razmijenu fotografija s prijateljima i obitelji. Ispis možete raditi iz:

- Računala (pogledajte Računalo)
- PictBridge digitalnog fotoaprata (pogledajte PictBridge fotoaparat)
- Uređaja s Bluetooth bežičnom tehnologijom (pogledajte Bluetooth bežični uređaji)

Računalo

Kako bi fotografije mogli rabiti s HP Photosmart softverom koji nudi mogućnost ispisa s računala, morate prvo prebaciti fotografije na računalo. Za više informacija, pogledajte Prijenos na računalo.

Za više informacija o instalaciji HP Photosmart softvera, pogledajte upute o postavljanju koje ste dobili u kutiji s pisačem. HP Photosmart softver uključuje sučelje koje se pojavljuje pri svakom ispisu s računala.

Vodite računa da učitate najnoviju inačicu softvera svakih nekoliko mjeseci kako biste sigurno imali najnovije mogućnosti i poboljšanja. Za više informacija, pogledajte Ažuriranje HP Photosmart softvera.



Napomena Zaslonska inačica HP Photosmart pomoći pisača nudi više informacija o puno postavki ispisa raspoloživih kada radite ispis s računala. Za informaciju kako pristupiti zaslonskoj inačici pomoći, pogledajte Za više informacija.

O HP Image Zone i HP Instant Share

HP Image Zone omogućuje:

- Uporabu fotografija za stvaranje kreativnih projekta, kao pravljenje zbirke fotografija, čestitki i preslikača za tkaninu.
- Organizaciju fotografija u albume i pretraživanje po ključnoj riječi ili datumu (samo Windows)
- Uređivanje i poboljšanje fotografija dodavanjem teksta ili ispravkama boja
- Online razmjenu fotografija kroz HP Instant Share s obitelji i prijateljima

Za više informacija o HP Image Zone, pregledajte zaslonsku inačicu HP Photosmart pomoći pisača.

Rabite HP Instant Share za razmjenu fotografija s prijateljima i obitelji uporabom e-pošte, online albuma ili online usluga obrade fotografije. Pisač mora biti spojen s USB kabelom na računalo s pristupom na Internet, te imati instaliran potreban HP softver. Ako pokušavate raditi s HP Instant Share a nemate instaliran ili konfiguriran potreban softver, poruke vas vode kroz potrebne korake. Za više informacija o HP Instant Share, pogledajte *korisnički priručnik fotoaparata*.

Prijenos na računalo

Možete prebaciti fotografije na računalo s HP Photosmart 420 series ako je postavljen USB spoj između dva uređaja i ako je instaliran HP Photosmart softver. Za više informacija, pogledajte upute o postavljanju isporučenu uz uređaj. Fotografije morate

prenijeti na računalo kako bi ih mogli rabiti u softveru za uređivanje, kao što je HP Image Zone.

Za prijenos fotografija na računalo:

- 1. Isključite fotoaparat ako je uključen.
- Postavite fotoaparata u podnožje na vrhu pisača.
- 3. Pritisnite Spremanje.
- 4. Slijedite poruke na računalu.

PictBridge fotoaparat

Fotografije možete tiskati spajanjem PictBridge fotoaparat pomoću USB kabela izravno na priključnicu fotoaparata na pisaču. Kada radite ispis s digitalnog fotoaparata, pisač rabi postavke koje ste odabrali na fotoaparatu. Za više informacija, pogledajte dokumentaciju isporučenu uz fotoaparat.

Ispis s PictBridge fotoaparata

Uporaba PictBridge fotoaparata s pisačem je brza i laka.



Napomena Prije spajanja drugog PictBridge fotoaparata na priključnicu fotoaparata, provjerite da fotoaparat prijenosnog foto-studija nije postavljen u podnožje. Možete imati samo jedan fotoaparat spojen.

Za ispis uporabom PictBridge fotoaparata:

- 1. Uključite PictBridge digitalni fotoaparat i odaberite fotografije koje želite tiskatu.
- 2. Postavite foto-papir u pisač.
- Provjerite je li fotoaparat postavljen na PictBridge način, zatim ga spojite na priključnicu fotoaparata na **prednjoj** strani pisača uporabom USB kabela koji ste dobili uz PictBridge fotoaparat.
 - Kada pisač prepozna PictBridge fotoaparat, odabrane fotografije se automatski tiskaju.

Bluetooth bežični uređaji

Ispis možete raditi i s uređaja koji rade s Bluetooth bežičnom tehnologijom, kao što su digitalni fotoaparati, PDA, prijenosna računala i mobilni telefoni. Za više informacija, pogledajte zaslonsku inačicu HP Photosmart pomoći pisača i dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

Bluetooth spajanje

Za uporabu Bluetooth veze svi uređaji moraju imati potreban hardver i instalirani softver. Dodatno, adapter za HP Bluetooth bežični pisač mora biti spojen na priključnicu fotoaparata na prednjoj strani pisača. Adapter je raspoloživ odvojeno od uređaja. Za više informacija, pogledajte dokumentaciju isporučenu uz adapter.

Ispis s Bluetooth uređaja

Osnovni postupak ispisa s bilo koga uređaja s Bluetooth bežičnom tehnologijom je isti:

Za ispis s Bluetooth uređaja

- 1. Pustite da uređaj potraži Bluetooth pisače.
- 2. Odaberite pisač kada se pojavi na uređaju.
- 3. Tiskajte.

Provjerite dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj za detaljne upute.

4 Održavanje i prijenos pisača

HP Photosmart 420 series prijenosni foto-studio zahtijeva jako malo održavanja. Pratite upute u ovom poglavlju za produljenje radnog vijeka pisača i potrošnog materijala, te za dobivanje fotografija najbolje kvalitete.

Za informacije o održavanju HP Photosmart 420 series fotoaparata, pogledajte korisnički priručnik fotoaparata.

Čišćenje i održavanje pisača

Držite pisač i uloške s tintom čistim i dobro održavanim pomoću jednostavnog postupka prikazanog u ovom odjeljku.

Vanjsko čišćenje pisača

- 1. Isključite pisač, a zatim odspojite kabel napajanja sa stražnje strane pisača.
- 2. Ako ste postavili alternativnu HP Photosmart internu bateriju u pisač, izvadite je i vratite poklopac odjeljka za bateriju.
- 3. Obrišite spoljašnjost pisača mekom tkaninom malo navlaženom vodom.



Opreznost 1 Nemojte rabiti nikakve vrste sredstva za čišćenje. Deterdženti i sredstva za čišćenje u kućanstvu mogu oštetiti površinu pisača.

Opreznost 2 Nemojte čistiti unutrašnjost pisača. Držite tekućine dalje od unutrašnjosti pisača.

Čišćenje uloška s tintom

Ako primjetite bijele linije ili jednobojne trake na ispisima, možda je potrebno očistiti uložak s tintom. Nemojte čistiti uložak s tintom češće nego što je potrebno, jer čišćenje troši puno boje .

- 1. Provjerite je li fotoaparat postavljen u podnožju za fotoaparat.
- 2. Pritisnite **U redu** za prikaz jezičaka izbornika.
- 3. Odaberite Clean cartridge (Čišćenje uloška), then press U redu.
- 4. Prateći upute na zaslonu za prikaz fotografije fotoaparata, postavite papir tako da pisač može tiskati probnu stranicu poslije završenog čišćenja uloška. Postavite običan papir ili indeksne kartice kako bi pričuvali foto-papir.
- 5. Pritisnite **U redu** za početak čišćenja uloška s tintom.
- Kada pisač završi s čišćenjem uloška i ispisom probne stranice, provjerite probnu stranicu i odaberite iz sljedećih mogućnosti:
 - Ako probna stranica ima bijele trake ili nedostaju boje, uložak s tintom se mora ponovno čistiti. Odaberite Yes (Da) na zaslonu za prikaz fotografije fotoaparata, a zatim pritisnite U redu.
 - Ako kvaliteta ispisa probne stranice izgleda dobro, odaberite Cancel (Odustani) na zaslonu za prikaz fotografije fotoaparata, a zatim pritisnite U

Uložak možete čistiti najviše tri puta. Svako sljedeće čišćenje je detaljnije i troši više tinte.

Ako završite sa sve tri razine čišćenja uporabom ovog postupka i ako još uvijek ima bijelih traka ili nedostajućih boja na probnoj stranici, možda ćete morati očistiti spojeve uloška s tintom. Za više informacija, pogledajte Čišćenje kontakta uloška s tintom.



Napomena Ako je vam je pisač ili uložak ispao ranije, možda ćete na ispisima primjetiti bijele trake ili nedostatak boje. To je trenutačan problem i sam se riješava u 24 sata.

Čišćenje kontakta uloška s tintom

Ako rabite pisač u prašnjavoj okolini, otpaci se mogu nakupiti na bakrenim kontaktima, te uzrokovati probleme u ispisu.

Za čišćenje kontakta uloška s tintom:

- 1. Pripremite sljedeće stavke kako biste mogli očistiti kontakte:
 - Destilirana voda (voda iz vodovoda može sadržavati dijeliće koji mogu oštetiti uložak s tintom)
 - Čista, suha tkanina bez vlakana, koja se neće lijepiti za uložak s tintom
- 2. Otvorite vratašca za pristup ulošku s tintom.
- 3. Izvadite uložak s tintom i postavite ga na komad papira tako da ploča s mlaznicama tinte bude okrenutom prema gore. Vodite računa da ne dodirujete bakrene kontakte ili ploču s mlaznicama tinte.



Opreznost Ne ostavljajte uložak s tintom izvan pisača duže od 30 minuta. Mlaznice tinte izložene zraku duže od ovog vremena se mogu osušiti i izazvati probleme u ispisu.

- Lako navlažite pamučni štapić s destiliranom vodom, te iscijedite višak vode iz štapića.
- 5. Pažljivo obrišite pamučnim štapićom bakrene kontakte.



Opreznost Ne dodirujte mlaznice tinte. Dodirivanje mlaznica tinte možete rezultirati u začepljenju, prekidu dotoka tinte i lošim električnim vezama.

- Ponavljajte korake 4 i 5 sve dok se na pamučnom štapiću više ne pojavljuju ostatci tinte ili prašine.
- 7. Postavite uložak s tintom u pisač, a zatim zatvorite vratašca za pristup ulošku.

Ispis probne stranice

Možete raditi ispis probne stranice koja sadrži korisne informacije o ulošku s tintom, serijski broj i druge informacije o HP Photosmart prijenosnom foto-studiju.

- 1. Provjerite je li fotoaparat postavljen u podnožju za fotoaparat.
- 2. Postavite papir u ulaznu ladicu. Postavite običan papir ili indeksne kartice kako bi pričuvali foto-papir.
- 3. Pritisnite **U redu** za prikaz izbornika.
- 4. Odaberite Print Test Page (Ispis probne stranice), a zatim pritisnite U redu.

Poravnavanje uloška s tintom

Pri prvom postavljanju uloška s tintom u pisač, pisač vrši automatsko poravnavanje. Ali, ako su boje na ispisima fotografija neporavnane, ili ako se stranica poravnavanja ne tiska dobro kada postavite novi uložak s tintom, izvršite sljedeći postupak za poravnavanje uloška s tintom.

- 1. Pritisnite **U redu** za prikaz jezičaka izbornika.
- 2. Odaberite Align cartridge (Poravnavanje uloška), a zatim pritisnite U redu.
- 3. Na zaslonu za prikaz fotografije fotoaparata se pojavljuje poruka podsjećajući vas da postavite običan papir. Postavite papir kako bi pisač mogao tiskati stranicu kalibracije. Postavite običan papir ili indeksne kartice kako bi pričuvali foto-papir.
- Pritisnite U redu za početak poravnavanja uloška s tintom.
 Kada pisač završi s poravnavanjem uloška, počinje ispis stranice poravnavanja koja potvrđuje uspješnost poravnavanja.



- Oznake izbora potvrđuju da je uložak s tintom dobro postavljen i dobro radi.
- Ako se pojavi "x" na lijevoj strani bilo koje trake, ponovo poravnajte uložak s tintom. Ako se "x" i dalje pojavljuje, zamijenite uložak s tintom.

Ažuriranje HP Photosmart softvera

Učitajte s vremena na vrijeme posljednju inačicu softvera kako bi sigurno imali posljednje mogućnosti i poboljšanja. HP Photosmart softver možete učitati sa sljedeće adrese www.hp.com/support ili uporabom HP Software Update.



Napomena Nova inačica softvera koju ste učitali s HP web stranice ne ažurira HP Image Zone softver.

Za učitavanje softvera (Windows):



Napomena Prije uporabe HP Software Update provjerite jeste li spojeni na Internet.

- U Windows izborniku Start (Početak), odaberite Programs (Programi) (u Windows XP, odaberite All Programs (Svi programi)) > Hewlett-Packard > HP Software Update. Otvara se HP Software Update prozor.
- 2. Pritisnite **Check Now (Provjeriti sad)**. HP Software Update pretražuje HP web stranicu za nove inačice softvera pisača. Ako se na računalu ne nalazi instalirana najnovija inačica HP Photosmart softvera, u HP Software Update prozoru se pojavljuje nova inačica softvera.



Napomena Ako se na računalu nalazi instalirana najnovija inačica HP Photosmart softvera, u HP Software Update prozoru se pojavljuje sljedeća poruka: "No updates are available for your system at this time" (Trenutačno nema novih inačica za vaš sustav).

- Ako postoji nova inačica softvera, za odabir pritisnite okvir za označavanje pokraj nove inačice softvera.
- 4. Pritisnite Install (Instalacija).
- Pratite upute na zaslonu za dovršetak instalacije.

Za učitavanje softvera (Macintosh):



Napomena Prije uporabe HP Photosmart Updater provjerite jeste li spojeni na Internet.

- 1. Pokrenite HP Image Zone.
- 2. Pritisnite jezičak Applications (Aplikacije), a zatim pritisnite HP Software Update (Ažuriranje HP softvera).
- Pratite upute sa zaslona kako bi potražili nove inačice softvera.
 Ako radite iza vatrenog zida, morate u program za ažuriranje unijeti informacije o proxy poslužitelju.

Pohranjivanje HP Photosmart prijenosnog foto-studija i uložaka s tintom

Zaštitite HP Photosmart prijenosni foto-studio i uloške s tintom tako što ćete ih pohraniti na odgovarajući način kada nisu u uporabi.

Pohranjivanje HP Photosmart prijenosnog foto-studija

HP Photosmart prijenosni foto-studio je tako građen da izdrži duge ili krate periode neaktivnosti.

- Zatvorite vratašca ulazne i izlazne ladice kada pisač nije u uporabi.
- Pohranite pisač u zatvorenu prostoriju, van utjecaja izravne sunčene svjetlosti i bez velikih temperaturnih razlika.

- Ako pisač i uložak s tintom nisu bili u uporabi više od mjesec dana, prije početka ispisa, očistite uložak s tintom. Za više informacija, pogledajte Čišćenje uloška s tintom.
- Ako spremate pisač na dulje vrijeme, te ako je postavljena HP Photosmart interna baterija, izvadite bateriju iz pisača.

Pohranjivanje uložaka s tintom

Kada pohranjujete ili prenosite pisač, uvijek ostavite aktivni uložak s tintom u pisaču. Pisač smješta uložak s tintom u zaštitnu kapu tijekom ciklusa isključenja.



Opreznost Vodite računa da pisač završi ciklus isključenja prije nego što odspojite kabel napajanja ili izvadite internu bateriju. Tako pisač ima vremena postaviti odgovarajuće uložak s tintom.

Pratite ove naputke za pomoć u održavanju HP uložaka s tintom i osiguranje kontinuirane kvalitete ispisa:

- Kada izvadite uložak s tintom iz pisača pohranite ga u zaštitnik uloška s tintom kako bi spriječili sušenje tinte.
 - U nekim državama/regijama zaštitnik uloška nije uključen uz pisač, ali se zato dobiva s HP sivim foto uloškom koji se odvojeno kupuje. U drugim državama/ regijama, zaštitnik se dobiva uz pisač.
- Sve nerabljene uloške s tintom, do trenutka uporabe, držite u njihovoj izvornoj ambalaži. Pohranite uloške s tintom na sobnoj temperaturi (15–35 stupnjeva C ili 59–95 stupnjeva F).
- Ne skidajte plastičnu traku koja pokriva mlaznice tinte sve dok niste spremni postaviti uložak s tintom u pisač. Ako je plastična traka skinuta s uloška s tintom, ne pokušavajte je ponovno vratiti. Ponovno vraćanje trake može oštetiti uložak s tintom

Održavanje kvalitete foto-papira

Za najbolje rezultate u radu s foto-papirom, pratite upute dane u ovom odjeljku.

Pohrana foto-papira

- Držite foto-papira u njegovoj izvornoj ambalaži ili u plastičnoj vrećici koja se može zatvoriti.
- Držite pakete foto-papira na ravnoi, hladnoi i suhoi površini.
- Neupotrijebljeni foto-papir vratite u plastičnu vrećicu. Papir, koji je ostao u pisaču ili je izložen raznim elementima, se može saviti.

Rukovanje s foto-papirom

- Uvijek držite foto-papir za rubove kako bi izbjegli otiske prstiju.
- Ako su se rubovi foto-papira savili, stavite foto-papir u plastičnu vrećicu i pažljivo ga savijajte u suprotnom smjeru od smjera savijanja ruba, sve dok se papir ne izravna.

Prijenos HP Photosmart prijenosnog foto-studija

Lako je prenijeti i postaviti HP Photosmart prijenosni foto-studio bilo gdje. Ponesite ga sa sobom na odmor ili na obiteljske skupove i razne događaje, te odmah tiskajte i razmijenite fotografije s obitelji i prijateljima.

Za još lakši ispis u kretanju, kupite sljedeći dodatni pribor:

- HP Photosmart interna baterija: Napaja pisač s baterijom za ponovno punjenje, tako da možete tiskati bilo gdje.
- **HP Photosmart torba** za kompakte pisače: Ponesite pisač i potrošni materijal za tiskanje u ovoj prikladnoj torbi.

Za prijenos HP Photosmart prijenosnog foto-studija:

- 1. Isključite pisač.
- Izvadite fotoaparat iz podnožja na pisaču i zatvorite vratašca podnožja.
- 3. Izvadite sav papir iz izlazne i ulazne ladice, zatvorite izlaznu ladicu, a zatim zatvorite ulaznu ladicu.



Napomena Vodite računa da pisač završi ciklus isključenja prije nego što odspojite kabel napajanja. Tako pisač ima vremena postaviti odgovarajuće uložak s tintom.

- 4. Odspojite kabel napajanja.
- 5. Ako je pisač spojen na računalo, odspojite USB kabel s računala.
- Uvijek nosite pisač uspravno.



Napomena Nemojte vaditi uložak s tintom kada prenosite pisač.



Naputak HP Photosmart prijenosni foto-studio ima prikladnu ugrađenu ručku koju možete rabiti za lakše nošenje pisača. Izvucite ručku tako što ćete je podići iz vratašca za podnožje fotoaparata. Nemojte tresti ili ljuljati pisač dok ga nosite za ručku.



Izvlačenje ručke

Vodite računa da ponesete sljedeće stavke:

- Papir
- Kabel napajanja
- Digitalni fotoaparat HP Photosmart 420 series prijenosnog foto-studija
- Dodatne uloške s tintom (ako namjeravate puno tiskati)

- Alternativni dodatni pribor koji planirate rabiti, kao što je adapter za HP Bluetooth bežični pisač.
- Ako namjeravate spojiti pisač na računalo, ponesite USB kabel i CD s HP Photosmart softverom



Napomena Ako ne nosite dokumentaciju s vama, zapišite točne brojeve uložaka za državu/regiju koju planirate posjetiti ili kupite dovoljno uložaka prije kretanja.

5 Rješavanje problema

HP Photosmart 420 series prijenosni foto-studio je stvoren s ciljem pouzdanosti u radu i lakoće uporabe. Ovaj odjeljak odgovara na često postavljana pitanja o uporabi pisača i ispisu bez podrške računala. U njemu ćete naći informacije o sljedećim temama:

- Problemi s hardverom pisača
- Problemi u ispisu
- · Bluetooth problemi ispisa
- Poruke grešaka

Za informacije o rješavanju problema u uporabi HP Photosmart softvera i ispis s računala, pogledajte zaslonsku inačicu HP Photosmart pomoći pisača. Za informacija o pregledanju zaslonske inačice pomoći pisača, pogledajte Za više informacija.

Za informacije o rješavanju problema koje uključuju i HP Photosmart 420 series fotoaparat, pogledajte *korisnički priručnik fotoaparata*.

Problemi s hardverom pisača

Prije kontaktiranja HP centra za brigu o kupcima, pročitajte ovaj odjeljak za naputke u rješavanju problema ili prijeđite na online uslugu podrške na www.hp.com/support.



Napomena Ako želite spojiti pisač s računalom, HP preporučuje uporabu USB kabela kraćeg od 3 metra (10 stopa) kako bi smanjili šum uslijed mogućeg visokog elektromagnetskog polja. Dobiveni USB kabel zadovoljava ove preporuke.

Žaruljica statusa bljeska crveno.

Uzrok Pisač zahtijeva pažnju. Probajte sljedeća rješenja:

- Provjerite zaslon za prikaz fotografije fotoaparata za upute. Ako imate digitalni fotoaparat spojen na priključnicu fotoaparata na pisaču ili skupni fotoaparat u priključnici fotoaparata, provjerite zaslon fotoaparata za upute.
 Ako je pisač spojen na računalo, provjerite zaslon računala za upute.
- Isključite pisač.
 - Ako alternativna HP Photosmart interna baterija **nije** postavljena u pisač, odspojite kabel napajanja pisača. Pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ponovno spojite kabel. Uključite pisač.
 - Ako je alternativna HP Photosmart interna baterija postavljena u pisač, odspojite kabel pisača, ako je spojen. Otvorite vratašca odjeljka za baterije i izvadite bateriju. Pričekajte oko 10 sekundi, a zatim vratite bateriju. Ako je potrebno, spojite kabel napajanja. Uključite pisač.

Poslije isključenja pisača žaruljica uključenja za kratko bljesne.

Rješenje Ovo je uobičajeni dio postupka isključenja. I ne ukazuje na bilo kakav problem s pisačem.

Žaruljica statusa bljeska crveno.

Uzrok Došlo je do greške.

Rješenje

- Provjerite zaslon za prikaz fotografije fotoaparata za upute. Ako imate digitalni fotoaparat spojen na pisač ili fotoaparat iz seta u podnožju fotoaparata, provjerite zaslon fotoaparata za upute. Ako je pisač spojen na računalo, provjerite zaslon računala za upute.
- Isključite pisač.
 - Ako alternativna HP Photosmart interna baterija **nije** postavljena u pisač, odspojite kabel napajanja pisača. Pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ponovno spojite kabel. Uključite pisač.
 - Ako je alternativna HP Photosmart interna baterija postavljena u pisač, odspojite kabel pisača, ako je spojen. Otvorite vratašca odjeljka za baterije i izvadite bateriju. Pričekajte oko 10 sekundi, a zatim vratite bateriju. Ako je potrebno, spojite kabel napajanja. Uključite pisač.
- Ako žaruljica statusa i dalje bljeska, idite na www.hp.com/support ili se obratite na HP centar brige o kupcima.

Gumbi na upravljačkoj ploči ne rade.

Uzrok Došlo je do greške pisača. Pričekajte oko jedne minute kako biste vidjeli da li će se pisač ponovno postaviti. Ako ne, pokušajte sljedeća rješenja.

- Izvadite i vratite fotoaparat u podnožie. Ovo često riješava problem.
- Isključite pisač.
 - Ako alternativna HP Photosmart interna baterija **nije** postavljena u pisač, odspojite kabel napajanja pisača. Pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ponovno spojite kabel. Uključite pisač.
 - Ako je alternativna HP Photosmart interna baterija postavljena u pisač, odspojite kabel pisača, ako je spojen. Otvorite vratašca odjeljka za baterije i izvadite bateriju. Pričekajte oko 10 sekundi, a zatim vratite bateriju. Ako je potrebno, spojite kabel napajanja. Uključite pisač.
- Ako se pisač ne vrati na izvorne postavke, a gumbi na upravljačkoj ploči i dalje ne odgovaraju, idite na www.hp.com/support ili se obratite HP centru brige o korisnicima.

Pisač ne nalazi i ne prikazuje fotografije s memorijske kartice ili interne memorije fotoaparata.

Rješenje

- Isključite pisač.
 - Ako alternativna HP Photosmart interna baterija **nije** postavljena u pisač, odspojite kabel napajanja pisača. Pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ponovno spojite kabel. Uključite pisač.
 - Ako je alternativna HP Photosmart interna baterija postavljena u pisač, odspojite kabel pisača, ako je spojen. Otvorite vratašca odjeljka za baterije i izvadite bateriju. Pričekajte oko 10 sekundi, a zatim vratite bateriju. Ako je potrebno, spojite kabel napajanja. Uključite pisač.
- Memorijska kartica možda sadrži vrste datoteka koje pisač ne može čitati izravno s memorijske kartice. Ovo je samo problem kada rabite PictBridge fotoaparat s priključnicom fotoaparata na prednjoj strani pisača.
 - Spremite fotografije na računalo, a zatim radite ispis iz računala. Za više informacija pogledajte zaslonsku inačicu HP Photosmart pomoći pisača i dokumentaciju koju ste dobili uz fotoaparat.
 - Pri sljedećem snimanju fotografije, postavite digitalni fotoaparat tako da sprema fotografije u oblik datoteka koji pisač može čitati izravno s memorijske kartice. Za popis podržanih oblika datoteka, pogledajte Teknički podaci pisača. Za upute o postavci digitalnog fotoaparata da sprema fotografije u određene oblike datoteka, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz fotoaparat.
- Nazivi datoteka fotografija su se promijenili u odnosu na izvorne nazive dodijeljene od strane fotoaparata. Provjerite da li se nazivi datoteka slažu sa standardom dodijeljivanja naziva datoteka i strukturom u uporabi fotoaparata.

Nisu sve fotografije na mom fotoaparatu prebačene na računalo kada sam pritisnuo Spremanje.

Uzrok Nedostajuće fotografije su pohranjenje u internoj memoriji fotoaparata. Samo fotografije na memorijskoj kartici fotoaparata se prenose kada pritisnite **Spremanje** na upravljačkoj ploči pisača.

Rješenje Prebacite fotografije s interne memorije fotoaparata na memorijsku karticu fotoaparata. Da biste to napravili, pritisnite **U redu** za pristup jezičcima izbornika. Krećite se do **Setup Menu (Izbornika postavljanja)**, odaberite **Move Images to Card (Prijenos fotografija na karticu)**, a zatim pritisnite **U redu**.

A možete i izvaditi memorijsku karticu, a zatim vratiti fotoaparat u podnožje. Ovo tjera HP Photosmart prijenosni foto-studio na čitanje interne memorije fotoaparata.

Pisač je spojen na napajanje, ali se ne uključuje

Rješenje

• Možda je pisač povukao suviše napajanja.

Ako alternativna HP Photosmart interna baterija **nije** postavljena u pisač, odspojite kabel napajanja pisača. Pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ponovno spojite kabel. Uključite pisač.

Ako je alternativna HP Photosmart interna baterija postavljena u pisač, odspojite kabel pisača, ako je spojen. Otvorite vratašca odjeljka za baterije i izvadite bateriju. Pričekajte oko 10 sekundi, a zatim vratite bateriju. Ako je potrebno, spojite kabel napajanja. Uključite pisač.

- Pisač je možda spojen na traku napajanja koja je isključena. Uključite traku napajanja, a zatim uključite pisač.
- Pisač je možda spojen na neuskladiv izvor napajanja. Ako putujete u inozemstvo, provjerite da li se sustav napajanja države koju posjećujete slaže s zahtjevima napajanja i kabelom napajanja pisača.

Alternativna HP Photosmart interna baterija je postavljena u pisač, ali se pisač ne uključuje kada rabi napajanje baterije.

Rješenje

- Baterija se možda mora napuniti. Priključite kabel napajanja pisač kako bi punili bateriju. Žaruljica baterije pisača bljeska zeleno za pokazivanje punjenja baterije.
- Ako je alternativna HP Photosmart interna baterija postavljena u pisač, odspojite kabel pisača, ako je spojen. Otvorite vratašca odjeljka za baterije i izvadite bateriju. Pričekajte oko 10 sekundi, a zatim vratite bateriju. Ako je potrebno, spojite kabel napajanja. Uključite pisač.

Alternativna HP Photosmart interna baterija je postavljena u pisač, ali se ne puni.

- Odspojite kabel napajanja pisača, ako je spojen. Otvorite odjeljak za bateriju i izvadite bateriju. Pričekajte oko 10 sekundi, a zatim vratite bateriju. Ako je potrebno, spojite kabel napajanja. Uključite pisač. Za više informacija o postavljanju baterije, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz bateriju.
- Provjerite je li kabel napajanja pisača čvrsto spojen i na pisač i na izvor napajanja. Kada je pisač isključen, žaruljica baterije pisača na upravljačkoj ploči bljeska zeleno za označavanje da se baterija puni.
- Uključite pisač. Žaruljica baterije pisača bljeska zeleno na upravljačkoj ploči pisača za pokazivanje punjenja baterije.
- Prazna baterija se mora potpuno napuniti za oko 4 sata kada pisač nije u uporabi. Ako se baterija i dalje ne puni, zamijenite je.

Pisač stvara buku kada ga uključim ili počinje sam praviti buku poslije nekog vremena provedenog bez rada.

Rješenje Pisač može stvarati šum poslije dužeg vremena neaktivnosti (oko 2 tjedna) ili kada je došlo do prekida i povratka napajanja. Ovo je uobičajena radnja — pisač vrši automatsko održavanje kako bi osigurao visoku kvalitetu ispisa.

Daljinski ne radi.

Uzrok

- Možda su ispražnjene baterije u daljinskom.
- Zatvorena je izlazna ladica.

Rješenje

- Kupite novu CR2025 bateriju i zamijenite staru.
- Otvorite izlaznu ladicu. Infracrveni senzor se nalazi na prednjoj strani pisača.
 Daljinski ne može komunicirati s pisačem ako izlazna ladica ili bilo što drugo, pokriva senzor.
- Ciljajte izravno na infracrveni senzor na prednjoj strani pisača. Ako je potrebno, približite se.
- Uklonite bilo što što može pokrivati senzor ili smetati u liniji vida pisača i daljinskog.

Gumbi fotoaparata ne rade.

Rješenje Pritiskate na gumbe fotoaparata nakon što je fotoaparat postavljen u podnožje. Većina gumba na fotoaparatu je onemogućena kada je fotoaparat postavljen u podnožje. Rabite gumbe na upravljačkoj ploči.

Pisač ne prepoznaje PictBridge fotoaparat spojen na priključnicu fotoaparata.

Uzrok Fotoaparat HP Photosmart 420 series prijenosnog foto-studija je već postavljen u podnožje fotoaparata kada ste spojili PictBridge fotoaparat na priključnicu fotoaparata. Pisač može prepoznati samo po jedan fotoaparat odjednom. Ili je isključen PictBridge fotoaparat spojen na priključnicu fotoaparata.

Rješenje Odspojite oba fotoaparata, zatim spojite PictBridge fotoaparat na priključnicu fotoaparata uporabom USB kabela koji ste dobili s fotoaparatom. Ako je samo PictBridge fotoaparat spojen na priključnicu fotoaparata, provjerite je li uključen.

Ništa se ne prikazuje na televizoru.

Uzrok

- Video kabel nije spojen.
- Nije odabran TV/video ulaz.
- HP Photosmart prijenosni foto-studio nije prebačen na video način.

Rješenje

- Provjerite je li dobiveni video kabel dobro spojen na pisač i televizor.
- Provjerite je li televizor postavljen na prijem ulaza iz pisača. Za više informacija, pogledajte korisničku dokumentaciju isporučenu uz televizor.
- Pritisnite gumb Video na upravljačkoj ploči pisača ili daljinskom upravljaču.
 Žaruljica video statusa bi morala svijetliti.

Baterije fotoaparata se ne pune.

Rješenje

- Dobivene baterije fotoaparata nisu za ponovno punjenje. Možete kupiti baterije za ponovno punjenje i zamijeniti dobivene baterije s njima. Za više informacija, pogledajte korisnički priručnik fotoaparata.
- Fotoaparat nije čvrsto postavljen u podnožje na vrhu pisača. Provjerite je li fotoaparat dobro postavljen u podnožje.
- Provjerite je li kabel napajanja spojen na pisač i na aktivnu utičnicu izmjenične struje.
- Prazni se alternativna HP Photosmart interna baterija u HP Photosmart prijenosnom foto-studiju. Baterije za punjenje se neće puniti sve dok pisač nije kabelom napajanja spojen na utičnicu izmjenične struje.

Problemi u ispisu

Prije kontaktiranja HP centra za brigu o kupcima, pročitajte ovaj odjeljak za naputke u rješavanju problema ili prijeđite na online uslugu podrške na www.hp.com/support.

Papir ne ulazi dobro u pisač.

- Provjerite jesu li vodilice širine papira postavljene uz rub papira, vodeći računa da ga ne saviju.
- Možda ima previše papira postavljenog u ulaznu ladicu. Izvadite dio papira i pokušaite ponovno ispis.
- Ako se listovi papira lijepe jedan za drugi, pokušajte s postavljanjem po jednog papira.
- Ako rabite pisač u okruženju s izuzetno visokom ili niskom vlagom, gurnite papir sve dok ulazi u ulaznu ladicu, te postavljate po jedan list foto-papira.

- Ako rabite foto-papir koji je savijen, stavite papir u plastičnu vrećicu i pažljivo savijte vrhove u suprotnom smjeru, sve dok se ne isprave. Ako se problem i dalje javlja, rabite papir koji nije savijen. Za informacije o prikladnoj pohrani i rukovanju foto-papirom, pogledajte Održavanje kvalitete foto-papira.
- Papir je možda suviše tanak ili suviše debeo. Pokušajte rabiti HP foto-papir.
 Za više informacija, pogledajte Odabir najboljeg papira za ispis.
- Ako rabite 10 x 30 cm (4 x 12 inča) foto-papir za panoramski ispis, ne postavljate više od deset listova u ulaznu ladicu. Postavljanje više od 10 listova papira ove vrste može dovesti do problema ulaza papira u pisač.

Fotografija se tiska zakošeno ili necentrirano

Rješenje

- Možda papir nije dobro postavljen. Ponovno postavite papir, vodeći računa da je papir dobro orijentiran u ulaznoj ladici, te da je vodilica širine papira postavljena uz rub papira. Za upute o postavljanju papira, pogledajte Postavljanje papira.
- Uložak s tintom se možda mora poravnati. Za više informacija, pogledajte Poravnavanje uloška s tintom.

Iz pisača ne izlazi stranica.

- Možda je potrebna dodatna pažnja pisaču. Provjerite zaslon za prikaz fotografije fotoaparata za upute.
- Možda pisač nema napajanja ili je oslabljen spoj. Provjerite da li ima napajanja, te je li kabel napajanja čvrsto spojen. Ako rabite napajanje baterijom, provjerite je li baterija dobro postavljena i napunjena.
- Možda nema papira u ulaznoj ladici. Provjerite je li papir dobro postavljen u ulaznu ladicu. Za upute o postavljanju papira, pogledajte Postavljanje papira.
- Možda je došlo do zaglavljivanja papira u ispisu. Pogledajte sljedeći odjeljak za upute o uklanjanju zaglavljenog papira.

Papir se zaglavljuje tijekom ispisa.

Rješenje Provjerite zaslon za prikaz fotografije fotoaparata za upute. Za uklanjanje zaglavljenog papira pokušajte sljedeća rješenja.

- Ako je papir djelomično izašao na prednjoj strani pisača, pažljivo povucite papir prema sebi kako bi ga izvadili.
- Ako papir nije djelomično izašao na prednjoj strani pisača, pokušajte ga izvaditi sa stražnje strane pisača.
 - Izvadite papir iz izlazne ladice, zatim povucite izlaznu ladicu prema dolje za potpuno otvaranje u vodoravan položaj.
 - Pažljivo povucite zaglavljeni papir kako bi ga izvadili sa stražnje strane pisača.
 - Podignite ulaznu ladicu prema gore sve dok se sjedne nazad u položaj za postavljanje papira.
- Ako ne možete uhvatiti rub zaglavljenog papira kako bi ga izvadili, pokušajte sljedeće:
 - Isključite pisač.
 - Ako alternativna HP Photosmart interna baterija nije postavljena u pisač, odspojite kabel napajanja pisača. Pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ponovno spojite kabel napajanja.
 - Ako je alternativna HP Photosmart interna baterija postavljena u pisač, odspojite kabel pisača, ako je spojen. Otvorite vratašca odjeljka za baterije i izvadite bateriju. Pričekajte oko 10 sekundi, a zatim vratite bateriju. Ako je potrebno, spojite kabel napajanja.
 - Uključite pisač. Pisač provjerava put papira za mogući papir i automatski izbacuje zaglavljeni papir.

Za nastavak pritisnite **U redu**.



Naputak Ako vam se događa zaglavljivanje papira tijekom ispisa, pokušajte stavljati po jedan foto-papir. Gurnite papir sve dok ulazi u ulaznu ladicu.

Iz pisača izlazi prazna stranica.

- Provjerite ikonu razine tinte na zaslonu za prikaz fotografije fotoaparata. Ako
 je uložak ostao bez tinte, zamijenite ga. Za više informacija, pogledajte
 Postavljanje uložaka s tintom.
- Možda ste započeli ispis, a zatim ste odustali od postupka. Ako ste odustali
 od ispisa prije započinjanja samog ispisa fotografije, pisač je možda već
 uvukao papir tijekom pripreme za ispis. Pri sljedećem ispisu, a prije
 počinjanja ispisa novog projekta, pisač će izbaciti praznu stranicu.

Pisač izbacuje papir tijekom pripreme za ispis.

Rješenje Izravna sunčeva svjetlost možda utječe na rad automatskih senzora papira. Uklonite pisač sa izravne sunčeve svjetlosti. Pisač također izbacuje papir ako otkrije da je papir već bio u ispisu.

Kvaliteta ispisa je loša.

Rješenje

- Uložak s tintom možda ostaje bez tinte. Provjerite ikonu razine tinte na zaslonu za prikaz fotografije fotoaparata i zamijenite uložak ako je potrebno. Za više informacija, pogledajte Postavite uložak:.
- Možda ste na digitalnom fotoaparatu odabrali postavku niske rezolucije kada ste snimili fotografiju. U buduće, za bolje rezultate, postavite digitalni fotoaparat na najvišu rezoluciju.
- Provjerite da li rabite odgovarajući foto-papir za projekt. Za najbolje rezultate rabite HP foto-papir. Za više informacija, pogledajte Odabir najboljeg papira za ispis.
- Možda radite ispis na pogrešnoj strani papira. Provjerite je li papir postavljen sa stranom za ispis okrenutom prema prednjoj strani pisača.
- Uložak s tintom se možda mora očistiti. Za više informacija, pogledajte Čišćenje uloška s tintom.
- Uložak s tintom se možda mora poravnati. Za više informacija, pogledajte Poravnavanje uloška s tintom.

Ne tiskaju se fotografije koje sam označio za ispis na digitalnom fotoaparatu.

Rješenje Neki PictBridg digitalni fotoaparati dozvoljavaju označavanja fotografija za ispis i u internoj memoriji fotoaparata i na memorijskoj kartici (DPOF). Ako označite fotografije u internoj memoriji fotoaparata, a zatim premjestite fotografije s interne memorije fotoaparata na memorijsku karticu, oznake se možda neće prebaciti zajedno. Označite fotografije za ispis poslije prebacivanja s interne memorije digitalnog fotoaparata na memorijsku karticu. To nije pravi fotoaparat HP Photosmart prijenosnog foto-studija.

Provjerite jeste li odabrali **Yes (Da)** kada ste prvi puta postavili fotoaparat u podnožje i kada ste pitani za ispis označenih fotografija.

Neke naredbe izbornika su zamagljene.

- Pokušavate raditi ispis video zapisa. Ispis video zapisa nije podržan.
 Pokušajte s ispisom sljedeće fotografije.
- Nema fotografija na fotoaparatu. Snimite nekoliko fotografija i pokušajte ispis.
- Trenutačna fotografija je snimljena s drugim fotoaparatom, a zatim kopirana na internu memoriju ili memorijsku karticu fotoaparat HP Photosmart 420

series prijenosnog foto-studija. Odrednice ispisa i uklanjanja crvenih očiju su onemogućene za ove fotografije.

Bluetooth problemi ispisa

Prije kontaktiranja HP centra za brigu o kupcima, pročitajte ovaj odjeljak za naputke u rješavanju problema ili prijeđite na online uslugu podrške na www.hp.com/support. Provjerite jeste li pročitali dokumentaciju koju ste dobili uz prilagodni član HP Bluetooth bežičnog pisača ili uređaj s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

Moj Bluetooth uređaj ne može naći pisač.

Rješenje

- Provjerite je li prilagodni član za HP Bluetooth bežični pisač priključen na priključnicu fotoaparata na prednjoj strani pisača. Žaruljica na prilagodnom članu bljeska kada je spreman za prijem podataka.
- Možda ste suviše udaljeni od pisača. Što je više uređaja s Bluetooth bežičnom tehnologijom, to bliže morate biti pisaču. Najveća preporučena udaljenost između uređaja s Bluetooth bežičnom tehnologijom i pisača je 10 metara (30 stopa).

Iz pisača ne izlazi stranica.

Rješenje Pisač možda ne prepoznaje vrstu datoteke poslanu od strane uređaja s Bluetooth bežičnom tehnologijom. Za popis oblika datoteka koje podržava pisač, pogledajte Teknički podaci pisača.

Kvaliteta ispisa je loša.

Rješenje Fotografija koju tiskate je možda snimljena na niskoj rezoluciji. U buduće, za bolje rezultate, postavite digitalni fotoaparat na najvišu moguću rezoluciju. Vodite računa da fotografije snimljene s fotoaparatima s VGA rezolucijom, kao što su oni na mobilnim telefonima, možda neće imati dovoljno rezolucije za stvaranje ispisa visoke kvalitete.

Fotografija se tiska s obrubom.

Rješenje Aplikacija ispisa instalirana na uređaju s Bluetooth bežičnom tehnologijom možda ne podržava ispis bez obruba. Obratite se isporučitelju uređaja, ili odite na njihovu web stranicu podrške za dobivanje posljednje inačice aplikacije za ispis.

Poruke grešaka

Prije kontaktiranja HP centra za brigu o kupcima, pročitajte ovaj odjeljak za naputke u rješavanju problema ili prijeđite na online uslugu podrške na www.hp.com/support.

Sljedeće poruke grešaka se mogu pojaviti na zaslonu za prikaz fotografije fotoaparata kada je fotoaparat postavljen u podnožje na vrhu pisača. Pratite upute za rješavanje problema.

Poruka greške: Open output door or clear paper jam, then press OK. (Otvorite izlazna vratašca ili odstranite zaglavljeni papir, a zatim pritisnite U redu.)

Rješenje Za uklanjanje zaglavljenog papira pokušajte sljedeće:

- Ako je papir djelomično izašao na prednjoj strani pisača, pažljivo povucite papir prema sebi kako bi ga izvadili.
- Ako papir nije djelomično izašao na prednjoj strani pisača, pokušajte ga izvaditi sa stražnje strane pisača.
 - Izvadite papir iz izlazne ladice, zatim povucite izlaznu ladicu prema dolje za potpuno otvaranje u vodoravan položaj.
 - Pažljivo povucite zaglavljeni papir kako bi ga izvadili sa stražnje strane pisača.
 - Podignite ulaznu ladicu prema gore sve dok se sjedne nazad u položaj za postavljanje papira.
- Ako ne možete uhvatiti rub zaglavljenog papira kako bi ga izvadili, pokušajte sljedeće:
 - Isključite pisač.
 - Ako alternativna HP Photosmart interna baterija nije postavljena u pisač, odspojite kabel napajanja pisača. Pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ponovno spojite kabel napajanja.
 - Ako je alternativna HP Photosmart interna baterija postavljena u pisač, odspojite kabel pisača, ako je spojen. Otvorite vratašca odjeljka za baterije i izvadite bateriju. Pričekajte oko 10 sekundi, a zatim vratite bateriju. Ako je potrebno, spojite kabel napajanja.
 - Uključite pisač. Pisač provjerava put papira za mogući papir i automatski izbacuje zaglavljeni papir.
- Za nastavak pritisnite U redu.

Poruka greške: Print cartridge is not compatible. Use appropriate cartridge. (Uložak s tintom nije uskladiv. Rabite odgovarajući uložak.)

Rješenje Zamijenite uložak s tintom s uloškom uskladivim za vaš pisač. Za više informacija, pogledajte Postavljanje uložaka s tintom.

Poruka greške: Already connected to a camera. (Već spojen na fotoaparat.)

Rješenje Pokušavate spojiti fotoaparat na priključnicu fotoaparata dok je fotoaparat prijenosnog foto-studija postavljen u podnožje, ili pokušavate postaviti fotoaparat u podnožje kada je drugi PictBridge fotoaparat spojen na priključnicu

fotoaparata. Samo po jedan fotoaparat može biti spojen. Za spajanje drugog fotoaparata, prvo uklonite fotoaparat koji je već priključen ili postavljen u podnožje.

Poruka greške: Check computer connection. (Provjerite vezu s računalom.)

Rješenje Uradili ste nešto što zahtijeva spajanje prijenosnog foto-studija na računalo. Provjerite je li pisač spojen na računalo uz pomoć USB kabela.

6 Tehnički podaci

Ovo poglavlje nabraja minimalne sustavne zahtjeve za instalaciju HP Photosmart softvera i nudi odabrane tehničke podatke pisača.

Za cijeli popis tehničkih podataka za HP Photosmart prijenosni foto-studio, pogledajte *korisnički priručnik fotoaparata* (bilo u kutiji ili u online obliku na HP Photosmart User's Manual CD-u, zavisno od države/regije).

Zahtjevi sustava

Komponenta	Minimum za Windows računalo	Minimum za Macintosh
Operacijski sustav	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home i XP Professional	Mac OS X 10.2.3 do 10.3.x
Procesor	Intel® Pentium® II (ili sličan) ili viši	G3 ili veći
RAM	64 MB (128 MB preporučeno)	128 MB
Slobodan diskovni prostor	500 MB	150 MB
Video prikaz	800 x 600, 16-bit ili viši	800 x 600, 16-bit ili viši
CD-ROM jedinica	4x	4x
Pretraživač	Microsoft Internet Explorer 5.5 ili noviji	_

Teknički podaci pisača

Kategorija	Tehnički podaci	
Povezivanje	USB 2.0 za prijenos podataka pri punoj brzini	
	PictBridge: Rabi prednju priključnicu fotoaparata	
	Bluetooth: Microsoft Windows XP Home i XP Professional	
Oblici datoteka fotografija	JPEG Baseline	
Rubnice	Gornja 0,0 mm (0,0 inča) ; Donja 0,0 mm (0,0 inča) ; Lijeva/desna 0,0 mm (0,0 inča)	
Veličine medija	Foto-papir 10 x 15 cm (4 x 6 inča)	

Kategorija	Tehnički podaci	
	Foto-papir s jezičkom 10 x 15 cm s jezičkom od 1,25 cm (4 x 6 inča s jezičkom od 0,5 inča)	
	Indeksne kartice 10 x 15 cm (4 x 6 inča)	
	A6 kartice 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inča)	
	Kartice L veličine 90 x 127 mm (3,5 x 5 inča)	
	Kartice L veličine s jezičkom 90 x 127 mm s jezičkom od 12,5 mm (3,5 x 5 inča s jezičkom od 0,5 inča)	
	Foto-papir 10 x 30 cm (4 x 12 inča)	
	Sljedeće veličine medija su podržane samo u ispisu s računala: Hagaki, 101 x 203 mm (4 x 8 inča), 10 x 30 cm (4 x 12 inča)	
Vrste medija	Papir (foto)	
	Kartice (indeksne, A6, L veličine)	
Specifikacije o okolini	Maksimalna tijekom rada : 5–40 C (41–104 F), 5–90% RH	
	Preporučena tijekom rada : 15- 35 C (59- 95 F), 20- 80% RH	
Ladica za papir	Jedna 10 x 15 cm (4 x 6 inča) ladica za foto-papir	
Kapacitet ladica za papir	20 listova, maksimalne debljine 292 µm (11,5 mil) po listu	
	10 listova 10 x 30 cm (4 x 12 inča) foto-papira za panoramski ispis (raspoloživo samo za ispis s računala)	
Potrošnja energije	SAD	
	Ispis: 12,3 W	
	U mirovanju: 6,29 W	
	Isključen: 4,65 W	
	Međunarodni	
	Ispis: 11,4 W	
	U mirovanju: 5,67 W	
	Isključen: 4,08 W	
Broj modela napajanja	HP dio # 0957–2121 (Sjeverna Amerika), 100-240 V (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)	
	HP Part # 0957–2120 (Ostatak svijeta), 100-240 V (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)	
Uložak s tintom	HP trobojni (7 ml)	

Kategorija	Tehnički podaci HP trobojni (14 ml)	
	HP sivi foto	
	Napomena Brojevi uložaka s tintom koje možete rabiti s ovim pisačem se nalaze na stražnjoj strani naslovnice tiskane inačice korisničkog priručnika pisača. Ako ste već više puta radili s pisače, brojeve uložaka možete naći i u HP Photosmart softveru. Za više informacija, pogledajte Postavljanje uložaka s tintom.	
Podrška za USB 2.0 za prijenos podataka pri punoj brzini	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home i XP Professional	
	Mac OS X 10.2.3 do 10.3.x	
	HP preporučuje uporabu USB kabela kraćeg od 3 metra (10 stopa)	
Oblici video datoteka	Motion JPEG AVI	
	Motion JPEG Quicktime	
	MPEG-1	

Poglavlje 6

7 HP briga o kupcima



Napomena Naziv HP usluge podrške se može razlikovati za države/regije.

Ako imate problem, pratite ove korake:

- Provjerite dokumentaciju koju ste dobili uz pisač. Za više informacija, pogledajte Za više informacija.
- Ako nije moguće riješiti problem pomoću informacija u dokumentaciji, posjetite www.hp.com/support i uradite sljedeće:
 - Pristupite stranicama online podrške
 - POašaljite elektronsku poštu u HP za odgovore na pitanja
 - Povežite se s HP tehničkim osobljem putem online chata
 - Provjerite za nove inačice softvera

Mogućnosti i dostupnost podrške razlikuju se za proizvod, državu/regiju i jezik.

- 3. Stupite u kontakt s lokalnim centrom prodaje. Ako pisač ili fotoaparat imaju hardversku grešku, od vas će biti traženo vratiti pisač tamo gdje ste ga i kupili. Ova usluga je besplatna tijekom trajanja perioda ograničenog jamstva. Nakon razdoblja jamstva, zaračunat će vam se cijena servisa.
- 4. Ako problem ne možete riješiti pomoću zaslonske pomoći ili HP web stranica, pozovite broj HP brige o kupcima za vašu državu/regiju.

HP briga o kupcima telefonom

Dok je HP Photosmart prijenosni foto-studio još pod jamstvom, možete dobiti besplatnu telefonsku podršku. Za više informacija, pogledajte izjavu o jamstvu koje ste dobili u kutiji ili idite na www.hp.com/support za provjeru trajanja besplatne podrške.

Nakon razdoblja besplatne telefonske podrške, HP pomoć je i dalje na raspolaganju uz dodatne troškove. Za opcije podrške kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika ili nazovite telefonske brojeve podrške u vašoj državi/regiji.

Za dobivanje HP podrške telefonom nazovite odgovarajući telefonski broj podrške za vašu lokaciju. Troškovi telefonskog razgovora obračunavaju se prema cjeniku vaše telefonske kompanije.

Zapadna Europa: Kupci u Austriji, Belgiji, Danskoj, Španjolskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Irskoj, Italiji, Nizozemskoj, Norveškoj, Portugalu, Finskoj, Švedskoj, Švicarskoj i Velikoj Britaniji mogu potražiti telefonske brojeve podrške za njihovu državu/regiju na www.hp.com/support.

Sjeverna Amerika: Nazovite 1-800-474-6836 (1-800-HP invent). Telefonska podrška u SAD-u dostupna je na engleskom i španjolskom jeziku 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu (dani i sati podrške mogu se promijeniti bez prethodne najave). Ova usluga je besplatna tijekom jamstvenog perioda. Troškovi se mogu naplatiti nakon istjecanja jamstvenog perioda.

Druge države/regije: Pogledajte popis telefonskih brojeva podrške na unutarnjoj naslovnici ovog priručnika.

Kada želite telefonirati

Nazovite HP brigu o kupcima dok ste pokraj vašeg računala i pisača. Budite spremni za davanje sljedećih informacija:

- Broj modela pisača (nalazi se na prednjoj strani pisača).
- Serijski broj pisača (nalazi se na donjoj strani pisača).
- Broj modela fotoaparata (nalazi se na prednjoj strani fotoaparata).
- Serijski broj fotoaparata (nalazi se na donjoj strani fotoaparata).
- Operacijski sustav računala.
- Inačica programske podrške pisača:
 - Windows računalo: Kako biste vidjeli broj inačice programske podrške pisača, pritisnite desnom tipkom miša na ikonu HP Digital Imaging Monitor na Windows programskoj traci i izaberite About (O).
 - Macintosh: Za provjeru inačice programske podrške pisača rabite dijalog Print (Ispis).
- Poruke prikazane na zaslonu za prikaz fotografije fotoaparata ili na zaslonu računala.
- Odgovore na sljedeća pitanja:
 - Da li se situacija zbog koje zovete već događala? Da li možete ponoviti situaciju?
 - Da li ste dodavali novi hardver ili softver na računalo u vrijeme kada se problem pojavio?

Vraćanje u HP servis (samo Sjeverna Amerika)

HP će organizirati preuzimanje vašeg proizvoda i dostavljanje u centralni HP centar za popravak. Mi plaćamo troškove dostavljanja i preuzimanja. Ova usluga je besplatna tijekom perioda trajanja jamstva hardvera. I raspoloživa je samo u Sjevernoj Americi.

Dodatne opcije jamstva

Raspoloživi su dopunski servisni nacrti za pisač po dodatnoj cijeni. Idite na www.hp.com/support, odaberite vašu državu/regiju i jezik, a zatim pretražite područje o servisu i jamstvu za informaciju o dopunskim servisnim nacrtima.

Kazalo

Α	prijenos na računalo 28	rješavanje problema 47
Ažuriranje HP softvera 33	uklanjanje crvenih očiju 26	
	zumiranje 26	L
В	zumiranje i isijecanje 26	ladice, papir 4
baterije	fotografije za putovnicu 27	
model 12		0
odjeljak 10	G	oblici datoteka, podržani 51
Bluetooth	gumbi 8	•
bežični adapter za pisač 12		Р
ispis 29	Н	papir
rješavanje problema 48	HP Photosmart prijenosni foto-	kupnja i odabir 19
Briga o kupcima 55	studio	ladice 4
	dodatni pribor 36	održavanje 19, 35
С	pohranjivanje 34	postavljanje 20
crno-bijeli ispisi 21	prijenos 36	rješavanje problema 44
	upraba ručice 36	tehnički podaci 51
Č	HP Photosmart softver	pisač
čišćenje	ažuriranje 33	čišćenje 31
kontakti uloška s tintom 32	HP Real Life tehnologije 26	dijelovi 4
pisač 31		dodatni pribor 11
ulošci s tintom 31	1	dokumentacija 3, 4
	isijecanje fotografije 26	poruke grešaka 49
D	ispis	tehnički podaci 51
daljinski upravljač 11, 43	fotografije za putovnicu	pohranjivanje
digitalni fotoaparati. vidi	15, 27	foto-papir 35
fotoaparati	ispisi bez obruba 27	HP Photosmart prijenosni
dodatni pribor 11, 36	nove fotografije 27	foto-studio 34
dokumentacija	osnove 25 pomoć 17	ulošci s tintom 35
priručnici 4	pomoć 17 probna stranica 32	pomoć. <i>vidi</i> rješavanje problema pomoć, zaslonska 3
upute za postavljanje 4	s Bluetooth bežičnih	pornoc, zasionska 3 poravnavanje uložaka s
zaslonska inačica pomoći	uređaja 29	tintom 33
pisača 4	s drugih uređaja 28	poruke grešaka 49
dokumentacija, pisač 3	s PictBridge fotoaparata 29	postavljanje papira 20
_	s računala 3, 28	prezentacija 26
F (standard)	sve fotografije 27	prijenos HP Photosmart
fotoaparati	ispisi	prijenosnog foto-studija 36
fotografije se ne tiskaju 47	ulošci s tintom, odabir 21	Prijenosni foto-studio
priključnica 4	izbornik, prijenosni foto-	izbornik 13
fotografije isijecanje 26	studio 13	prijenos pisača 11
poboljšanje kvalitete 26		probna stranica 32
pregledanje na TV	K	
uređaju 26	kvaliteta	R
pregledanje u prezentaciji	fotografije 26	računalo
26	foto-papir 35	ispis sa 3
nregledanie za isnis 25	ispis probne stranice 32	zahtjevi sustava 51

```
razina tinte, provjera 32
rješavanje problema
   Bluetooth 48
   bljeskanje žaruljica 39
   Briga o kupcima 55
   poruke grešaka 49
   problemi s kvalitetom 47
   problemi s papirom 44
S
spremnici s tintom. vidi ulošci s
  tintom
stavljanje fotoaparata u
  podnožje 23
stranica poravnavanja 33
tehnički podaci 51
torba
   model 12
   prijenos HP Photosmart
      prijenosnog foto-
      studija 36
U
uklanjanje crvenih očiju 26
ulošci. vidi ulošci s tintom
ulošci s tintom
   čišćenje 31
   čišćenje kontakta 32
   odabir 21
   pohranjivanje 35
   poravnavanje 33
   proba 32
upravljačka ploča 8
USB
   priključnica 4
   tehnički podaci 51
zaglavljivanja papira 17, 46, 49
zahtjevi sustava 51
zaslonska inačica pomoći 3
zumiranje fotografije 26
Ž
žaruljice 7
```

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジャヤヤテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。